

# Coolmay EX3S系列 触摸屏PLC一体机编程手册

深圳市顾美科技有限公司



# 目录

第一部分 产品概述 .....	3
1.1 EX3S 系列触摸屏 PLC 一体机优势 .....	3
1.2 产品参数 .....	4
1.3 硬件说明 .....	6
1.3.1 EX3S-8043H 结构说明及尺寸 .....	6
1.3.2 EX3S-8070H 结构说明及尺寸 .....	7
1.3.3 各个接口及指示灯介绍 .....	9
第二部分 PLC 说明 .....	10
2.1 PLC 编程注意事项 .....	10
2.2 软元件编号一览表 .....	11
2.3 特殊继电器编号及内容 .....	13
2.4 特殊寄存器编号及内容 .....	16
2.5 功能应用指令一览表 .....	20
2.6 特殊指令用法 .....	26
2.6.1 PID 指令 .....	26
2.6.2 SPD 指令 .....	33
2.7 模拟量输入 .....	35
2.7.1 模拟量输入类型 .....	35
2.7.2 模拟量输入的读取 .....	35
2.7.3 模拟量输入的采样 .....	36
2.7.4 模拟量输入的举例说明 .....	36
2.7.5 动态称重模块扩展说明【开发中】 .....	37
2.8 模拟量输出 .....	41
2.9 高速计数器的应用 .....	42
2.9.1 内置高速计数器输入分配表 .....	42
2.9.2 相关软元件 .....	43
2.9.3 高速计数器的使用 .....	44
2.10 中断的应用 .....	46
2.10.1 外部中断 .....	46
2.10.2 定时中断 .....	47
2.10.3 高速计数器中断 .....	48
2.11 高速脉冲输出应用 .....	49
2.11.1 高速脉冲输出 .....	49
2.11.2 相关指令 .....	51
2.11.3 脉宽调制 PWM .....	55
2.12 PLC 通讯口使用说明 .....	57
2.12.1 MODBUS 指令解释及通信地址 .....	57
2.12.1.1 读取/写入数据指令功能和动作说明 .....	57
2.12.1.2 ADPRW 指令功能和动作说明 .....	58
2.12.1.3 字软元件通信地址编号 .....	58
2.12.1.4 位软元件通信地址编号 .....	59
2.12.1.5 ADPRW 指令功能参数 .....	59

2.12.2 串口 2:RS485(A B) .....	60
2.12.2.1 三菱编程口协议 .....	61
2.12.2.2 三菱 BD 协议 .....	61
2.12.2.3 自由口协议功能及举例 .....	62
2.12.2.4 Modbus RTU 协议 .....	63
2.12.2.5 Modbus RTU 功能 ADPRW 指令 .....	65
2.12.2.6 Modbus ASCII 协议 .....	66
2.12.3 串口 3:RS485(A1 B1)/RS232 .....	68
2.12.3.1 三菱编程口协议 .....	70
2.12.3.2 自由口协议功能 .....	70
2.12.3.3 Modbus RTU 功能 RD3A/WR3A 指令 .....	70
2.12.3.4 Modbus RTU 功能 ADPRW 指令 .....	73
2.12.3.5 Modbus ASCII 功能 .....	74
2.12.4 网络 N:N 通讯【开发中】 .....	76
2.12.4.1 相关软元件内容 .....	76
2.12.4.2 程序设定和说明 .....	77
第三部分 触摸屏部分 .....	79
3.1 触摸屏软件使用说明 .....	79
3.1.1 触摸屏软件安装 .....	79
3.1.2 新建触摸屏程序 .....	80
第四部分 HMI 程序模拟与下载 .....	82
4.1 程序模拟 .....	82
4.1.1 在线模拟 .....	82
4.1.2 离线模拟 .....	83
4.2 上传下载 .....	84
4.2.1 组态工程下载 .....	84
4.3 组态工程上传 .....	85
4.3.1 U 盘更新工程文件 .....	85
附 件 版本变更记录 .....	86

## 第一部分 产品概述

### 1.1 EX3S 系列触摸屏 PLC 一体机优势

- ◆采用军工级32位CPU+ ASIC双处理器，支持在线监视、下载，基本指令最快执行速度达 0.24us。
- ◆触摸屏和PLC可分别加密, 彻底杜绝非法读取。PLC登录关键字设置为12345678, 可以彻底封闭读梯形图程序的功能, 从而保护了用户的程序。
- ◆PLC程序容量达30K步, 12K个掉电保持寄存器, 可支持编程语言为: 指令、梯形图(LD)、步进梯形图(SFC)。
- ◆支持Mitsubishi编程口协议/Modbus RTU/ASCII协议/自由口协议, 轻松实现PLC互联及与人机界面和变频器等外部设备通讯。
- ◆支持多种中断, 输入中断、定时器中断和计数器中断共15个中断点。
- ◆EX3S 系列一体机的 PLC 自带 1 个 RS232+1 个 RS485; HMI 上自带 1 个 RS232; 可用于外接人机界面和变频器等设备。
- ◆高速计数常规 6 路单相 100KHz 或 2 路 AB 相 100KHz; 高速脉冲晶体管输出常规 4 路 Y0-Y3 为 100KHz 加减速独立。
- ◆支持多路电压、电流、热电偶、PT100 等类型模拟量混合输入输出, 最多 9 入 2 出。模拟量输入输出精度 12 位。
- ◆EX3S-8070H 系列开关量最多 24 入 20 出(MR 最多 8 个), 开关量输出可选晶体管 MT(最大负载 500mA)或者继电器(最大负载 2A)和晶体管混合输出 MRT;
- ◆EX3S-8043H 系列开关量最多 12 入 12 出, 开关量输出可选晶体管 MT(最大负载 500mA)或者继电器输出 MR(最大负载 2A);
- ◆接线方便。接线端子采用3.81及5.08间距可插拔端子, 方便客户使用。
- ◆使用灵活, 更多规格批量可以按客户要求定制。

## 1.2 产品参数

产品类型	EX3S-8043H-24MR	EX3S-8043H-24MT	EX3S-8070H-44MT	EX3S-8070H-44MRT
产品图片				
				
外形尺寸	134*102*34mm		200*146*36mm	
开孔尺寸	120*94mm		192*138mm	
重量	283g	256g	535g	575g
空载功耗	2W	2W	4W	5W
输入电压	DC24V ±10%			
<b>触摸屏部分</b>				
特性	1677 万真彩电阻触摸屏；所有尺寸均可竖屏显示			
显示类型	4.3"IPS		7.0"TN	
显示尺寸	97*56mm		154*87mm	
分辨率	480*272		800*480	
运行内存	128MB			
存储内存	NAND Flash 128MB			
CPU	CPU 1GHz			
通讯口	Type-C (HMI 下载口)；1 个 USB 2.0 口			
	自带 1 个 RS232		自带 1 个 RS232	
编程软件	<a href="#">Coolmay Vcool</a>			
<b>PLC 部分</b>				

开关量点数	12 入 12 出 (MR)	12 入 12 出 (MT)	24 入 20 出 (MT)	24 入 20 出 (MT12 个/MR8 个)
输入电平	无源 NPN 或 PNP 输入，公共端光电隔离；			
输出电平	固定 MR，常开干接点	固定 MT：低电平 NPN，COM 接负；	固定 MT：低电平 NPN，COM 接负；	Y0-Y13 固定 MT 输出，低电平 NPN，COM 接负；Y14-Y23 固定 MR 输出：常开干接点
开关量输出类型及输出负载	继电器 MR 输出：2A/点，8A/12 点 COM。	晶体管 MT 输出，负载 0.5A/点，4A/12 点 COM	晶体管 MT 输出：负载 0.5A/点，2A/4 点 COM，4A/8 点 COM	混合输出 MRT MT：负载 0.5A/点，2A/4 点 COM，4A/8 点 COM； MR：2A/点，8A/4 点 COM。
高速计数输入	常规单相 6 路 100KHz 或 AB 相 2 路 100KHz (X5 与 Y3 不可同时用于高速计数和高速脉冲，但均可作为常规输入/输出点使用； X1、X2、X4 软计数受脉冲影响，最高计数频率 50K)			
高速脉冲输出	/	常规 4 路 Y0-Y3 为 100KHz		
模拟量	点数	2025 年 12 月份之后 PCB 板子：最大 5AD2DA		最大 8AD2DA，可定制 8AD8DA；
	输入类型	分以下三款： ①自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA+1 路 NTC 10K ②自带 4 路热电偶（AD4 需改为 NTC 冷端） ③自带 4 路 PT100+1 路 NTC 10K 说明：热电偶支持 E,K,S,T,J 类型（含负温）		分以下三款： ①自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA ②自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA+4 路热电偶（AD4 为冷端） ③自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA+4 路 PT100 说明：热电偶支持 E,K,S,T,J 类型（含负温）
	输出类型	固定 1 路电压 0-10V+1 路电流 0-20MA		固定 1 路电压 0-10V+1 路电流 0-20MA
通讯接口	自带 1 个 TYPE-C 编程口；默认 1 个 RS232+1 个 RS485（A B）			
编程软件	Coolmay VTool Pro			
<p>常见型号规格：EX3S-8043H-24MT/MR；EX3S-8043H-24MT/MR-4AD-PT；EX3S-8043H-24MT/MR-4AD-TC； EX3S-8070H-44MT/MRT；EX3S-8070H-44MT/MRT-4AD-PT； EX3S-8070H-44MT/MRT-4AD-TC；</p> <p>详细资料参考：<a href="#">《Coolmay EX3S 系列一体机编程手册》</a> <a href="#">《Coolmay EX3S 触摸屏 PLC 一体机用户手册》</a></p>				



DA0 DA1GND AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 GND B A


X13  
X12  
X11  
X10  
X07  
X06  
X05  
X04  
X03  
X02  
X01  
X00  
S/S




Y13  
Y12  
Y11  
Y10  
Y07  
Y06  
Y05  
Y04  
Y03  
Y02  
Y01  
Y00  
COM0

- 外型尺寸(mm): 134\*102\*34
- 安装开孔尺寸(mm): 120\*94
- 显示尺寸(mm): 97\*56
- 安装方式: 卡扣安装

### 1.3.2 EX3S-8070H 结构说明及尺寸

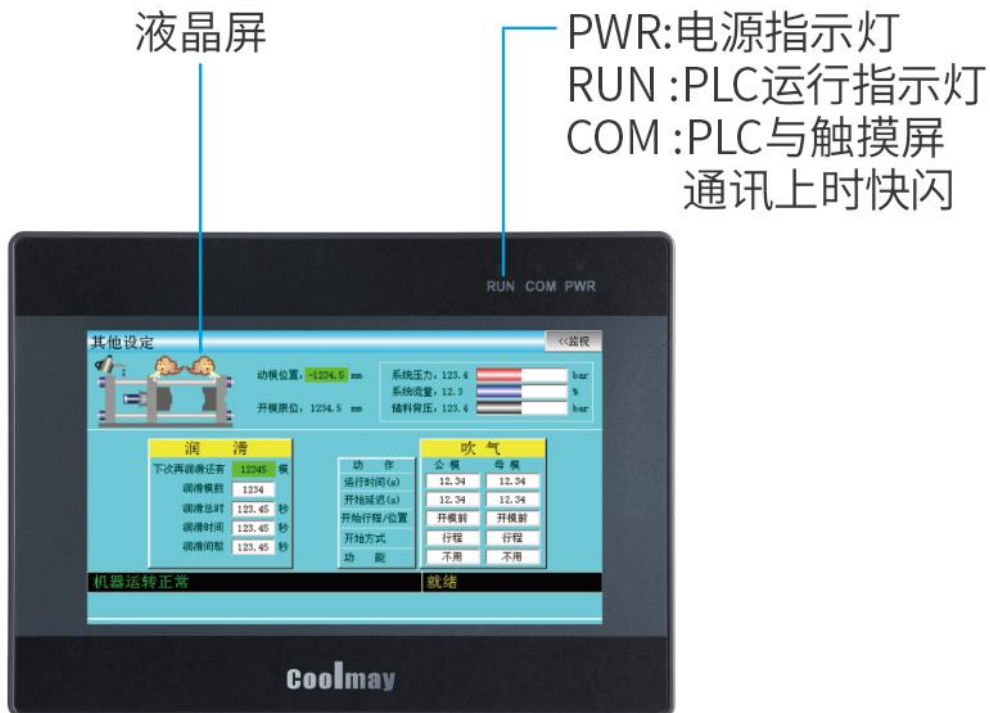

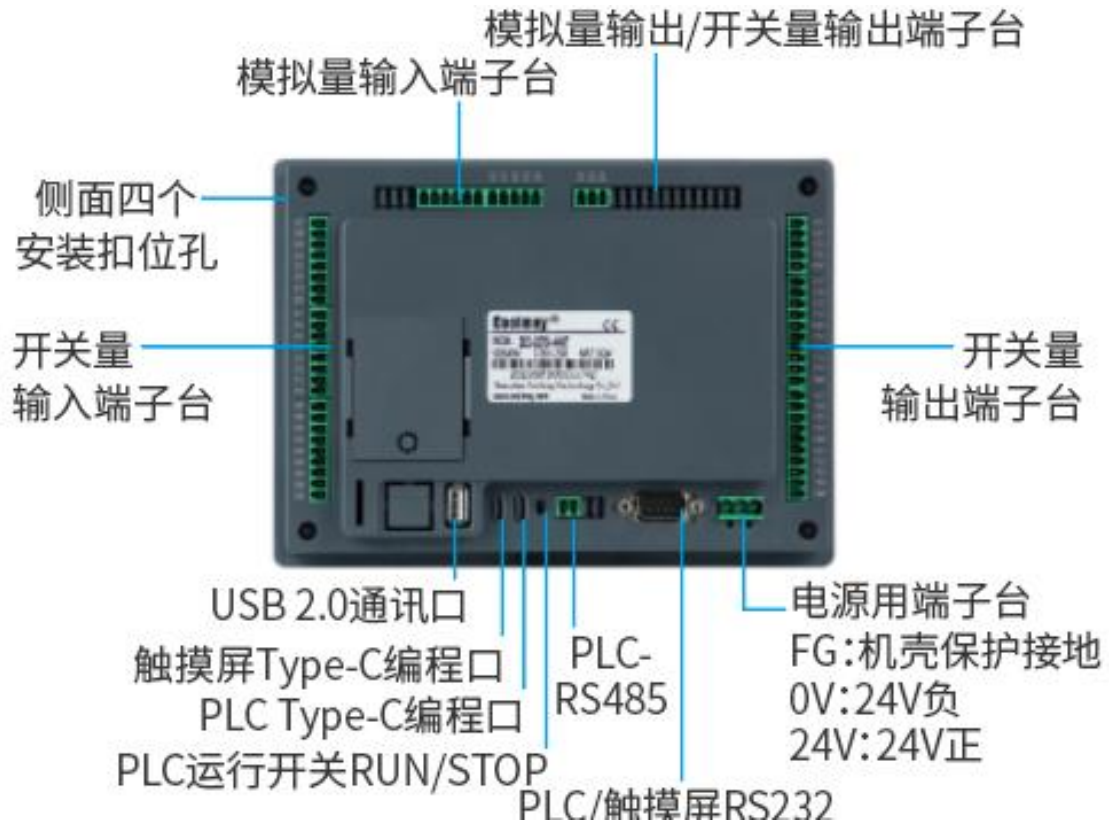

X27  
X26  
X25  
X24  
X23  
X22  
X21  
X20  
X17  
X16  
X15  
X14  
X13  
X12  
X11  
X10  
X07  
X06  
X05  
X04  
X03  
X02  
X01  
X00  
S/S

AD0 AD1 AD2 AD3 GND GND DA0 DA1



Y23  
Y22  
Y21  
Y20  
COM0  
Y17  
Y16  
Y15  
Y14  
COM0  
Y13  
Y12  
Y11  
Y10  
COM0  
Y07  
Y06  
Y05  
Y04  
COM0  
Y02  
Y01  
Y00  
COM

- 外型尺寸(mm)：200\*146\*36
- 安装开孔尺寸(mm)：192\*138
- 显示尺寸(mm)：154\*87
- 安装方式：卡扣安装

### 1.3.3 各个接口及指示灯介绍

POWER：电源指示灯,接上电源灯亮

RUN：PLC 运行状态指示灯,PLC 运行时该灯亮

COM：触摸屏与 PLC 通讯状态指示灯，当两者通讯时该灯亮

电源端子：DC24V 开关电源的正负极分别接到电源端子的 DC24V 和 0V 上

PLC 编程口：两个 PLC 编程口(Type-C 和 RS232)，PLC 程序可通过 RS232 编程线下载或 USB 线下载

触摸屏编程口：Type-C 下载触摸屏组态程序

其他硬件资料参考 [《EX3S 系列触摸屏 PLC 一体机用户手册》](#)

## 第二部分 PLC 说明


### 2.1 PLC 编程注意事项

PLC 使用 VTool Pro 编程软件。在 PLC 型号窗口可以指定对应 PLC 系列及类型，创建成功即可进行梯形图编辑。



当完成上述设置后，便会出现梯形图模式窗口，使用者双击梯形图空白处来编程 PLC 程序。

#### 梯形图模式：

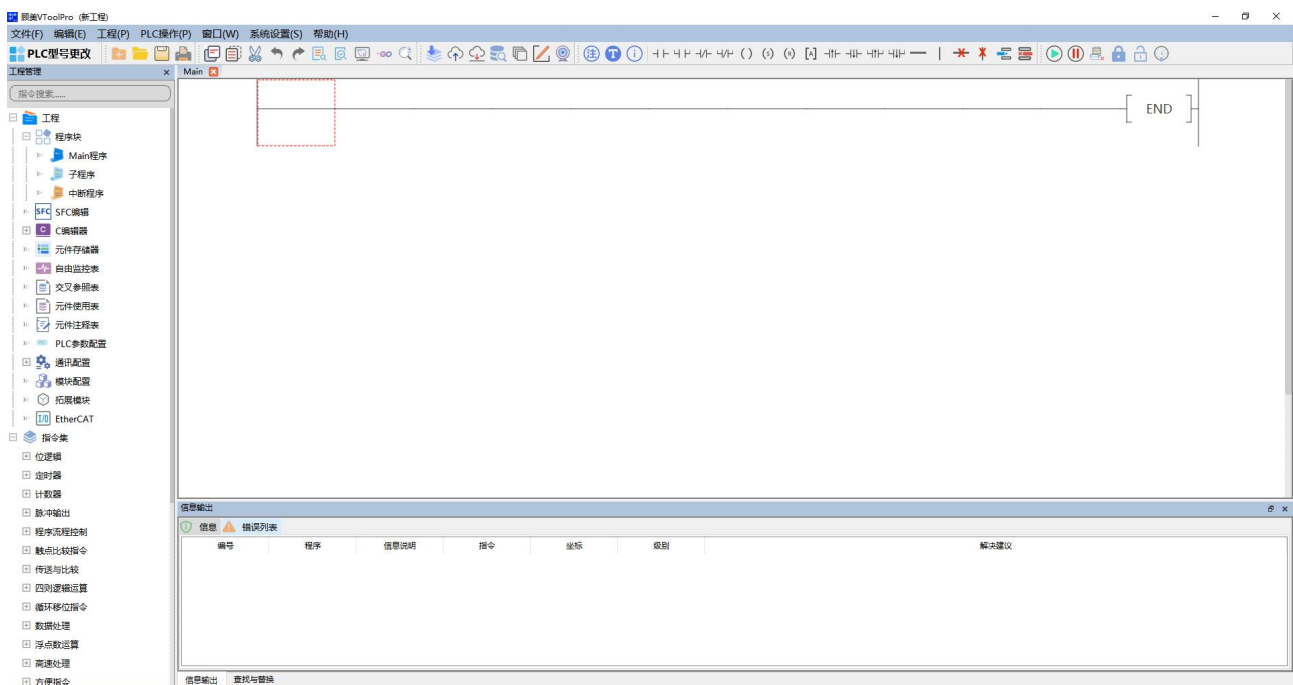

## 2.2 软元件编号一览表

软元件名	内容		
输入输出继电器			
输入继电器	X000~X367	248 点	软元件的编号为 8 进制编号 输入输出合计为 256 点
输出继电器	Y000~Y367	248 点	
辅助继电器			
一般用	M0~M383	384 点	
EEPROM 保持用	M384~M1535	1152 点	
一般用	M1536~M7679	6144 点	
特殊用	M8000~M8511	512 点	
状态			
初始状态用 (EEPROM 保持)	S0~S9	10 点	
EEPROM 保持用	S10~S999	990 点	
一般用	S1000~S4095	3096 点	
定时器 (ON 延迟定时器)			
100ms	T0~T199	200 点	0.1~3, 276.7 秒
10ms <sup>*1</sup>	T200~T245	46 点	0.01~327.67 秒
1ms 累计型 (EEPROM 保持)	T246~T249	4 点	0.001~32.767 秒
100ms 累计型 (EEPROM 保持)	T250~T255	6 点	0.1~3, 276.7 秒
1ms	T256~T511	256 点	0.001~32.767 秒
计数器			
一般用增计数 (16 位)	C0~C15	16 点	0~32, 767 的计数器
EEPROM 保持用增计数 (16 位)	C16~C199	184 点	0~32, 767 的计数器
一般用双方向 (32 位)	C200~C219	20 点	-2, 147, 483, 648~+2, 147, 483, 647 的计数器
EEPROM 保持用双方向 (32 位)	C220~C234	15 点	-2, 147, 483, 648~+2, 147, 483, 647 的计数器
高速计数器			
单相单计数的输入双方向 (32 位)	C235~C245	-2, 147, 483, 648~+2, 147, 483, 647 的计数器 软件计数器 单相: 最多 6 路, 最大频率 100KHz 双相: 2 路 100KHz	
单相双计数的输入双方向 (32 位)	C246~C250		
双相双计数的输入双方向 (32 位)	C251~C255		
数据寄存器 (成对使用时 32 位)			
一般用 (16 位)	D0~D127	128 点	
EEPROM 保持用 (16 位)	D128~D7999	7872 点	
特殊用 (16 位)	D8000~D8511	512 点	

变址用(16位)	V0~V7, Z0~Z7	16点	
指针			
JUMP、CALL 分支用	P0~P2047	2048点	CJ 指令、CALL 指令用
输入中断	I0□□~I5□□	6点	
定时器中断	I6□□~I8□□	3点	
计数器中断	I010~I060	6点	
嵌套			
主控用	N0~N7	8点	MC 指令用
常数			
10 进制数(K)	16 位	-32,768~+32,767	
	32 位	-2,147,483,648~+2,147,483,647	
16 进制数(H)	16 位	0000~FFFF	
	32 位	00000000~FFFFFFFF	
实数(E)	32 位	-1.0×2 <sup>128</sup> ~-1.0×2 <sup>-126</sup> , 0, 1.0×2 <sup>-126</sup> ~1.0×2 <sup>128</sup> 可以用小数点和指数形式表示	

※1: 10ms 定时器会受扫描周期影响。若扫描周期为 12ms, 则该定时器变为 12ms 执行一次。

## 2.3 特殊继电器编号及内容

编号	内容	备注	编号	内容	备注
M8000	RUN 时常闭		M8224	C224 增/减计数动作	
M8001	RUN 时常开		M8225	C225 增/减计数动作	
M8002	RUN 后输出一个扫描周期的 ON		M8226	C226 增/减计数动作	
M8003	RUN 后输出一个扫描周期的 OFF		M8227	C227 增/减计数动作	
M8011	以 10ms 为周期振荡		M8228	启动手摇轮功能【此机型暂不支持】	ON: 减动作
M8012	以 100ms 为周期振荡		M8229	C229 增/减计数动作	OFF: 增动作
M8013	以 1s 为周期振荡		M8230	C230 增/减计数动作	
M8014	以 1min 为周期振荡		M8231	C231 增/减计数动作	
M8020	零标志		M8232	C232 增/减计数动作	
M8021	借位标志		M8233	C233 增/减计数动作	
M8022	进位标志		M8234	C234 增/减计数动作	
M8024	指定 BMOV 方向		M8235	C235 增/减计数动作	
M8028	指令执行过程中允许中断		M8236	C236 增/减计数动作	
M8029	指令执行结束标志		M8237	C237 增/减计数动作	
M8031	非保持内存全部清除		M8238	C238 增/减计数动作	
M8032	保持内存全部清除		M8239	C239 增/减计数动作	ON: 减动作
M8033	内存保持停止		M8240	C240 增/减计数动作	OFF: 增动作
M8034	禁止所有输出		M8241	C241 增/减计数动作	
M8035	强制 RUN 模式		M8242	C242 增/减计数动作	
M8036	强制 RUN 指令		M8243	C243 增/减计数动作	
M8037	强制 STOP 指令		M8244	C244 增/减计数动作	
M8045	禁止所有输出的复位		M8245	C245 增/减计数动作	
M8046	STL 状态动作		M8246	C246 增/减计数动作	
M8047	STL 临控有效		M8247	C247 增/减计数动作	
M8048	信号报警器动作		M8248	C248 增/减计数动作	
M8049	信号报警器有效		M8249	C249 增/减计数动作	
M8050	输入中断(I00 口禁止)		M8250	C250 增/减计数动作	ON: 减动作
M8051	输入中断(I10 口禁止)		M8251	C251 增/减计数动作	OFF: 增动作
M8052	输入中断(I20 口禁止)		M8252	C252 增/减计数动作	
M8053	输入中断(I30 口禁止)		M8253	C253 增/减计数动作	
M8054	输入中断(I40 口禁止)		M8254	C254 增/减计数动作	
M8055	输入中断(I50 口禁止)		M8255	C255 增/减计数动作	
M8056	定时器中断(I6 口口禁止)		M8340	第一路脉冲运行监控	
M8057	定时器中断(I7 口口禁止)		M8342	插补方式标志位	
M8058	定时器中断(I8 口口禁止)		M8343	插补方式标志位	此机型暂不支持
M8059	计数器中断禁止		M8344	插补相对/绝对坐标标志位	
M8060	I/O 构成错误		M8348	插补顺逆时针标志位	

编号	内容	备注	编号	内容	备注
M8061	PLC 硬件错误		M8341	Y000 清除信号输出功能有效	
M8062	串行通信错误 0		M8342	Y000 指定原点回归方向	
M8063	串行通信错误 1		M8343	Y000 正转限位	
M8064	参数错误		M8344	Y000 反转限位	
M8065	语法错误		M8345	Y000 近点 DOG 信号逻辑反转	
M8066	回路错误		M8346	Y000 零点信号逻辑反转	
M8067	运算错误		M8347	Y000 中断信号逻辑反转	
M8068	运算错误锁存		M8348	Y000 定位指令驱动中	
M8069	I/O 总线检测		M8349	第一路脉冲停止位	
M8075	采样跟踪准备开始指令		M8350	第二路脉冲运行监控	
M8076	采样跟踪执行开始指令		M8351	Y001 清除信号输出功能有效	
M8077	采样跟踪执行中临控		M8352	Y001 指定原点回归方向	
M8078	采样跟踪执行结束临控		M8353	Y001 正转限位	
M8079	采样跟踪系统区域		M8354	Y001 反转限位	
M8120	不可以使用		M8355	Y001 近点 DOG 信号逻辑反转	
M8121	RS/RS2 指令发送待机标志位	串口 2 参考 8.2 节	M8356	Y001 零点信号逻辑反转	
M8122	RS/RS2 指令发送请求		M8357	Y001 中断信号逻辑反转	
M8123	RS/RS2 指令接收结束标志位		M8358	Y001 定位指令驱动中	
M8124	RS/RS2 指令数据接收中		M8359	第二路脉冲停止位	
M8125	MODBUS 与三菱功能的启用标志		M8360	第三路脉冲运行监控	
M8128	RD3A/WR3A 接收正确标志		M8361	Y002 清除信号输出功能有效	
M8129	RD3A/WR3A 通讯超时标志		M8362	Y002 指定原点回归方向	
M8151	第五路脉冲运行临控	此机型 暂不支 持	M8363	Y002 正转限位	
M8152	第六路脉冲运行临控		M8364	Y002 反转限位	
M8153	第七路脉冲运行临控		M8365	Y002 近点 DOG 信号逻辑反转	
M8154	第八路脉冲运行临控		M8366	Y002 零点信号逻辑反转	
M8160	XCH 的 SWAP 功能		M8367	Y002 中断信号逻辑反转	
M8161	8 位处理模式		M8368	Y002 定位指令驱动中	
M8170	输入 X000 脉冲捕捉		M8369	第三路脉冲停止位	
M8171	输入 X001 脉冲捕捉		M8370	第四路脉冲运行监控	
M8172	输入 X002 脉冲捕捉		M8371	Y003 清除信号输出功能有效	
M8173	输入 X003 脉冲捕捉		M8372	Y003 指定原点回归方向	
M8174	输入 X004 脉冲捕捉		M8373	Y003 正转限位	
M8175	输入 X005 脉冲捕捉		M8374	Y003 反转限位	
M8176	输入 X006 脉冲捕捉		M8375	Y003 近点 DOG 信号逻辑反转	
M8177	输入 X007 脉冲捕捉		M8376	Y003 零点信号逻辑反转	
M8192	编程口协议与其它协议的启用标志	串口 3	M8377	Y003 中断信号逻辑反转	
M8196	编程口协议与其它协议的启用标志	串口 2	M8378	Y003 定位指令驱动中	

编号	内容	备注	编号	内容	备注
M8198	C251、C252、C254 的 4 倍频标志		M8379	第四路脉冲停止位	
M8199	C253 的 4 倍频标志		M8396	C254 功能对应输入的相位	参考 6.1 节
M8200	C200 增/减计数动作	ON: 减 动作 OFF: 增 动作	M8401	RS2 指令发送待机标志位	串口 3 参考 8.3 节
M8201	C201 增/减计数动作		M8402	RS2 指令发送请求	
M8202	C202 增/减计数动作		M8403	RS2 指令接收结束标志位	
M8203	C203 增/减计数动作		M8404	RS2 指令数据接收中	
M8204	C204 增/减计数动作		M8405	RS2 指令数据设定准备就绪标志	
M8205	C205 增/减计数动作		M8408	RD3A/WR3A 接收完成标志	此机型暂不 支持
M8206	C206 增/减计数动作		M8409	RD3A/WR3A 通讯超时标志	
M8207	C207 增/减计数动作		M8421	RS2 指令发送待机标志位	
M8208	C208 增/减计数动作		M8422	RS2 指令发送请求	
M8209	C209 增/减计数动作		M8423	RS2 指令接收结束标志位	
M8210	C210 增/减计数动作		M8424	RS2 指令数据接收中	
M8211	C211 增/减计数动作		M8425	RS2 指令数据发送完成标志	
M8212	C212 增/减计数动作		M8426	RS 指令主从及多机模式标志	
M8213	C213 增/减计数动作		M8427	CAN 数据标准帧与扩展帧标志	
M8214	C214 增/减计数动作		M8428	CAN 通讯 MODBUS 应答正确标志	
M8215	C215 增/减计数动作		M8429	通讯超时	
M8216	C216 增/减计数动作		M8432	插补方式标志位	此机型暂不 支持
M8217	C217 增/减计数动作		M8433	插补方式标志位	
M8218	C218 增/减计数动作		M8434	插补相对/绝对坐标标志位	
M8219	C219 增/减计数动作		M8435	插补顺逆时针标志位	此机型暂不 支持
M8220	C220 增/减计数动作		M8450	第五路脉冲停止位	
M8221	C221 增/减计数动作		M8451	第六路脉冲停止位	
M8222	C222 增/减计数动作		M8452	第七路脉冲停止位	
M8223	C223 增/减计数动作	M8453	第八路脉冲停止位		

## 2.4 特殊寄存器编号及内容

编号	内容	备注	编号	内容	备注
D8000	看门狗定时器		D8148	第五至八路脉冲加减速时间	预留 此机型暂不支持
D8001	PLC 类型及系统版本		D8160		低位
D8002	PLC 内存容量	8...8K 步； 16K 步以上时， D8002=8，D8102 中 为对应的 16、32。	D8161	第八路位置脉冲量 【预留 此机型暂不支持】	高位
D8003	内存种类	10H: 可编程控制器 内置存储器	D8169	限制存取的状态	
D8010	扫描当前值		D8182	Z1 寄存器的内容	
D8011	扫描时间的最小值		D8183	V1 寄存器的内容	
D8012	扫描时间的最大值		D8184	Z2 寄存器的内容	
D8013	秒		D8185	V2 寄存器的内容	
D8014	分		D8186	Z3 寄存器的内容	
D8015	时		D8187	V3 寄存器的内容	
D8016	日		D8188	Z4 寄存器的内容	
D8017	月		D8189	V4 寄存器的内容	
D8018	年		D8190	Z5 寄存器的内容	
D8019	星期		D8191	V5 寄存器的内容	
D8020	输入滤波器的调节		D8192	Z6 寄存器的内容	
D8030	AD0 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8193	V6 寄存器的内容	
D8031	AD1 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8194	Z7 寄存器的内容	
D8032	AD2 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8195	V7 寄存器的内容	
D8033	AD3 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8268	预留	
D8034	冷端		D8269	此机型暂不支持	
D8035	AD5 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8278	扫描方式	0: 优先梯形图扫描 1: 优先模块刷新 默认: 65535, 用户 自己选择
D8036	AD6 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8279	通讯超时时间	默认值: 1000
D8037	AD7 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8290	AD0 系数	
D8038	AD8 模拟量输入值	默认值: 0-4000	D8291	AD1 系数	
D8039	恒定扫描时间		D8292	AD2 系数	默认: 10000
D8040	AD10 模拟量输入值		D8293	AD3 系数	
D8041	AD11 模拟量输入值		D8294	AD4 系数	
D8042	AD12 模拟量输入值	预留, 暂不支持	D8295	AD0 补偿电压	默认: 0
D8043	AD13 模拟量输入值		D8296	AD1 补偿电压	单位: 0.0001V
D8044	AD14 模拟量输入值		D8297	AD2 补偿电压	例如: D8296=12,

D8045	AD15 模拟量输入值		D8298	AD3 补偿电压	则表示: 0.0012V
D8050	DA0 模拟量输出值		D8299	AD4 补偿电压	
D8051	DA1 模拟量输出值		D8340	第一路位置脉冲量	低位
D8052	DA2 模拟量输出值		D8341		高位
D8053	DA3 模拟量输出值		D8342	Y0 偏差速度 初始值: 0	
D8054	DA4 模拟量输出值		D8343	第一路脉冲最高速度	低位
D8055	DA5 模拟量输出值		D8344		高位
D8056	DA6 模拟量输出值		D8345	Y0 爬行速度 初始值: 1000	
D8057	DA7 模拟量输出值		D8346	Y0 原点回归速度	低位
D8058	DA 为电流时位设置		D8347	初始值: 50000	高位
D8059			D8348	第一路脉冲加速时间	
D8074	X0 上升沿环形计数器值 [1/6μs 单位]	低位	D8349	第一路脉冲减速时间	
D8075		高位	D8350		低位
D8076	X0 下降沿环形计数器值 [1/6μs 单位]	低位	D8351	第二路位置脉冲量	高位
D8077			D8352	Y1 偏差速度 初始值: 0	
D8078	X0 脉宽/脉冲周期 [10μs 单位]	高位低位高位低位	D8353	第二路脉冲最高速度	低位
D8079		高位	D8354		高位
D8080	X1 上升沿环形计数器值 [1/6μs 单位]		D8355	Y1 爬行速度 初始值: 1000	
D8081			D8356	Y1 原点回归速度 初始值: 50000	低位
D8082	X1 下降沿环形计数器值 [1/6μs 单位]	低位	D8357		高位
D8083		高位	D8358	第二路脉冲加速时间	
D8084	X1 脉宽/脉冲周期	低位	D8359	第二路脉冲减速时间	
D8085	[10μs 单位]	高位	D8360	第三路位置脉冲量	低位
D8086		低位	D8361		高位
D8087	X3 上升沿环形计数器值 [1/6μs 单位]	高位	D8362	Y2 偏差速度 初始值: 0	
D8088	X3 下降沿环形计数器值	低位	D8363	第三路脉冲最高速度	低位
D8089	[1/6μs 单位]	高位	D8364		高位
D8090	X3 脉宽/脉冲周期	低位	D8365	Y2 爬行速度 初始值: 1000	
D8091	[10μs 单位]	高位	D8366	Y2 原点回归速度	低位
D8092	X4 上升沿环形计数器值	低位	D8367	初始值: 50000	高位
D8093	[1/6μs 单位]	高位	D8368	第三路脉冲加速时间	
D8094	X4 下降沿环形计数器值	低位	D8369	第三路脉冲减速时间	

D8095	[1/6μs 单位]	高位	D8370	第四路位置脉冲量	低位
D8096	X4 脉宽/脉冲周期	低位	D8371		高位
D8097		[10μs 单位]	高位	D8372	Y3 偏差速度 初始值: 0
D8101	PLC 内存容量 PLC 类型及		D8373	第四路脉冲最高速度	低位
D8102	系统版本	16...16K 步	D8374		高位
D8108	发生输出刷新错误的 Y 编号特殊模块连接台数	预留, 此机型暂不 支持	D8375	Y3 爬行速度 (初始值: 1000)	
D8109			D8376	Y3 原点回归速度 (初始值: 50000)	低位
D8120	主从机站号 Modbus RTU 协议的通讯参数	串口 2 参考 8.2 节	D8377		高位
D8121			D8378	第四路脉冲加速时间	
D8122	RS 指令接收点数的监控		D8379	第四路脉冲减速时间	
D8123	RS 指令发送数据剩余点 数		D8395	网络设置功能标志	预留, 此机型暂不 支持
D8124	RS 指令报尾<初始值:		D8397	ADPRW 指令串口位置	参考 8.2 节
D8125	ETX>RS 指令报头<初始 值: STX>		D8398	0~2147483647 (1ms) 的	
D8126	串口 2 用 ADPRW 指令时 值为 0		D8399	递增动作的环形计数	
D8126	串口 2 间隔周期数		D8400	Modbus RTU 协议通讯 参数	
D8127	指定下位机通信请求的 起始编号	串口 2 参考 8.2 节	D8401	通讯模式	
D8128	指定下位机通信请求的 数据数		D8406	间隔周期数	
D8129	设定超时时间		D8409	超时时间	
D8140	第五路位置脉冲量		D8410	RS2 报头 1、2<初始值: STX>	串口 3 参考 8.3 节
D8141		预留, 此机型暂不 支持	D8411	RS2 报头 3、4	
D8142	第六路位置脉冲量		D8412	RS2 报尾 1、2<初始值: ETX>	
D8143		D8413	RS2 报尾 3、4		
D8144	第七路位置脉冲量		D8414	主从机站号	
D8145			D8415	RS2 接收求和计算结 果	
D8146	第五至八路脉冲最高速 度		D8416	RS2 发送求和	
D8147			D8420	通讯参数	预留, 此机型暂不 支持
D8490	AD5 系数	默认: 10000	D8421	通讯模式	
D8491	AD6 系数		D8426	间隔周期数	

D8492	AD7 系数		D8429	超时时间
D8493	AD8 系数		D8430	RS2 报头 1、2<初始值: STX>
D8494	AD5 补偿电压		D8431	RS2 报头 3、4
D8495	AD6 补偿电压	默认: 0 单位: 0.0001V	D8432	RS2 报尾 1、2<初始值: ETX>
D8496	AD7 补偿电压	例如: D8296=12, 则表示: 0.0012V	D8433	RS2 报尾 3、4
D8497	AD8 补偿电压		D8434	RS2 接收求和接收数据
D8330	AD0 类型 (默认: 0)	模拟量类型设置: =5: K 型热电偶	D8435	RS2 接收求和计算结果
D8331	AD1 类型 (默认: 0)	范围 -240~1370℃,	D8436	RS2 发送求和
D8332	AD2 类型 (默认: 0)	断线值 13700;		
D8333	AD3 类型 原冷端 (默认: 0) (硬件版本在 12 月之前的, AD3 为冷端)	=7: T 型热电偶 范围 -240~400℃, 断线值 4000; =9: S 型热电偶		
D8334	AD4 类型 新冷端 (默认: 3) (硬件版本在 12 月及之后的, AD4 为冷端)	范围 -50~1690℃, 断线值 16900; =11: J 型热电偶 范围 -120~1200℃,		
D8255	AD5 类型 (默认: 0)	断线值 12000;		
D8256	AD6 类型 (默认: 0)	=13: E 型热电偶		
D8257	AD7 类型 (默认: 0)	范围 -120~1000℃,		
D8258	AD8 类型 (默认: 0)	断线值 10000;		

※详细功能请参见《Coolmay 全系列 PLC 指令编程使用手册》

## 2.5 功能应用指令一览表

基本逻辑指令一览表

指令	名称	功能	可用软元件	执行速度(us)	Step
<b>一般指令：</b>					
LD	取	常开触点逻辑运算开始	X、Y、M、S、T、C	0.24(0.56)	1~3
LDI	取反	常闭触点逻辑运算开始	X、Y、M、S、T、C	0.24(0.56)	1~3
AND	与	常开触点串联	X、Y、M、S、T、C	0.24(0.56)	1~3
ANI	与反转	常闭触点串联	X、Y、M、S、T、C	0.24(0.56)	1~3
OR	或脉冲上升沿	常开触点并联	X、Y、M、S、T、C	0.24(0.56)	1~3
ORI	或反转	常闭触点并联	X、Y、M、S、T、C	0.24(0.56)	1~3
ANB	块与	回路块的串联连接	-	0.24	1~3
ORB	块或	回路块的并联连接	-	0.24	1~3
MPS	压栈	存入堆栈	-	0.24	1~3
MRD	读栈	读取堆栈（指针不动）	-	0.24	1
MPP	出栈	弹出堆栈	-	0.24	1
<b>输出指令：</b>					
OUT	输出	线圈驱动	Y、M、S	0.24(0.56)	1~3
SET	置位	动作保持（ON）	Y、M、S	0.24(0.56)	1~3
RST	复位	接点或寄存器清除	Y、M、S、T、C、D、E、 F	0.24(0.56)	3
<b>定时器、计数器：</b>					
TMR	定时器	16 位定时器	T-K 或 T-D	9.6	4
CNT	计数器	16 位计数器	C-K 或 C-D（16 位）	12.8	4
DCNT	双字计数器	32 位计数器	C-K 或 C-D（32 位）	14.3	6
<b>主控指令：</b>					
MC	主控	公共串联点的连接圈指令	N0~N7	5.6	3
MCR	主控复位	公共串联点的消除指令	N0~N7	5.7	3
<b>上升沿/下降沿检测指令：</b>					
LDP	取脉冲上升沿	检测上升沿的运算开始	X、Y、M、S、T、C	0.56(0.88)	3
LDF	取脉冲下降沿	检测下降沿的运算开始	X、Y、M、S、T、C	0.56(0.88)	3
ANDP	与脉冲上升沿	检测上升沿的串联连接	X、Y、M、S、T、C	0.56(0.88)	3
ANDF	与脉冲下降沿	检测下降沿的串联连接	X、Y、M、S、T、C	0.56(0.88)	3
ORP	或脉冲上升沿	检测上升沿的并联连接	X、Y、M、S、T、C	0.56(0.88)	3
ORF	或脉冲下降沿	检测下降沿的并联连接	X、Y、M、S、T、C	0.56(0.88)	3
<b>上升沿/下降沿输出指令：</b>					
PLS	脉冲	上升沿微分输出	Y、M	9.92	3
PLF	下降沿脉冲	下降沿微分输出	Y、M	10.16	3
<b>结束指令：</b>					
END	结束	程序结束以及 输入输出和返回到开始	-	0.24	1

其他指令：					
NOP	空操作	无动作	-	0.16	1
INV	取反	运算结果的反转	-	0.24	1
P	指针	指针	P0~P255	-	1
I	中断输入指针	中断输入指针	I 口口口	-	1
MEP	M.E.P	上升沿时导通	-		
MEF	M.E.F	下降沿时导通	-		
步进梯形指令：					
STL	开始	程序跳转至副母线	S	0.56	1
RET	返回	程序返回主母线	-	0.24	1

应用指令的种类分为以下的 17 种。

1	数据传送指令
2	数据转换指令
3	比较指令
4	四则运算指令
5	逻辑运算指令
6	特殊函数指令
7	循环指令
8	移位指令
9	数据处理命令
10	字符串处理指令

11	程序流程控制指令
12	I/O 刷新指令
13	时钟控制指令
14	脉冲输出·定位指令
15	串行通信指令
16	特殊功能单元/模块控制指令
17	其他的方便指令

### 1. 数据传送指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
MOV	12	传送	★
SMOV	13	位移动	★
CML	14	反转传送	★
BMOV	15	成批传送	★
FMOV	16	多点传送	★
PRUN	81	8 进制位传送	★
XCH	17	交换	★
SWAP	147	高低字节互换	★
EMOV	112	2 进制浮点数数据传送	★
HCMOV	189	高速计数器的传送	★

### 2. 数据转换指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
BCD	18	BCD 转换	★
BIN	19	BIN 转换	★
GRY	170	格雷码的转换	★
GBIN	171	格雷码的逆转换	★
FLT	49	BIN 整数→2 进制 浮点数的转换	★
INT	129	2 进制浮点数→BIN 整数的转换	★
EBCD	118	2 进制浮点数→10 进制浮点数的转换	★
EBIN	119	10 进制浮点数→2 进制浮点数的转换	★
RAD	136	2 进制浮点数 角度→弧度的转换	★
DEG	137	2 进制浮点数 弧度→角度的转换	★

### 3. 比较指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
LD=	224	触点比较 LD (S1)=(S2)	★
LD>	225	触点比较 LD (S1)>(S2)	★
LD<	226	触点比较 LD (S1)<(S2)	★
LD<>	228	触点比较 LD (S1)≠(S2)	★
LD<=	229	触点比较 LD (S1)≦(S2)	★
LD>=	230	触点比较 LD (S1)≧(S2)	★
AND=	232	触点比较 AND (S1)=(S2)	★
AND>	233	触点比较 AND (S1)>(S2)	★
AND<	234	触点比较 AND (S1)<(S2)	★
AND<>	236	触点比较 AND (S1)≠(S2)	★
AND<=	237	触点比较 AND (S1)≦(S2)	★
AND>=	238	触点比较 AND (S1)≧(S2)	★
OR=	240	触点比较 OR (S1)=(S2)	★
OR>	241	触点比较 OR (S1)>(S2)	★
OR<	242	触点比较 OR (S1)<(S2)	★
OR<>	244	触点比较 OR (S1)≠(S2)	★
OR<=	245	触点比较 OR (S1)≦(S2)	★
OR>=	246	触点比较 OR (S1)≧(S2)	★
CMP	10	比较	★
ZCP	11	区间比较	★
ECMP	110	2 进制浮点数比较	★
EZCP	111	2 进制浮点数区间比较	★
HSCS	53	比较置位(高速计数器用)	★
HSCR	54	比较复位(高速计数器用)	★
HSZ	55	区间比较(高速计数器用)	★
HSCT	280	高速计数器的表格比较	★
BKCOMP=	194	数据块比较 (S1)=(S2)	★
BKCOMP>	195	数据块比较 (S1)>(S2)	★
BKCOMP<	196	数据块比较 (S1)<(S2)	★
BKCOMP<>	197	数据块比较 (S1)≠(S2)	★
BKCOMP<=	198	数据块比较 (S1)≦(S2)	★
BKCOMP>=	199	数据块比较 (S1)≧(S2)	★

### EX3S 系列一体机编程手册 V26.31-SL

### 4. 四则运算指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
ADD	20	BIN 加法运算	★
SUB	21	BIN 减法运算	★
MUL	22	BIN 乘法运算	★
DIV	23	BIN 除法运算	★
EADD	120	2 进制浮点数加法运算	★
ESUB	121	2 进制浮点数减法运算	★
EMUL	122	2 进制浮点数乘法运算	★
EDIV	123	2 进制浮点数除法运算	★
BK+	192	数据块的加法运算	★
BK-	193	数据块的减法运算	★
INC	24	BIN 加一	★
DEC	25	BIN 减一	★

### 5. 逻辑运算指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
WAND	26	逻辑与	★
WOR	27	逻辑或	★
WXOR	28	逻辑异或	★

### 6. 特殊函数指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
SQR	48	BIN 开方运算	★
ESQR	127	2 进制浮点数开方运算	★
EXP	124	2 进制浮点数指数运算	★
LOGE	125	2 进制浮点数自然对数运算	★
LOG10	126	2 进制浮点数常用对数运算	★
SIN	130	2 进制浮点数 SIN 运算	★
COS	131	2 进制浮点数 COS 运算	★
TAN	132	2 进制浮点数 TAN 运算	★
ASIN	133	2 进制浮点数 SIN-1 运算	★
ACOS	134	2 进制浮点数 COS-1 运算	★
ATAN	135	2 进制浮点数 TAN-1 运算	★
RND	184	产生随机数	★

### 7. 循环指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
ROR	30	循环右移	★
ROL	31	循环左移	★
RCL	32	带进位循环右移	★
RCL	33	带进位循环左移	★

### 9. 数据处理命令

指令	FNC No.	功能	支持指令
ZRST	40	成批复位	★
DECO	41	译码	★
ENCO	42	编码	★
MEAN	45	平均值	★
WSUM	140	计算出数据的合计值	★
SUM	43	ON 位数	★
BON	44	判断 ON 位	★
NEG	29	补码	★
ENEG	128	2 进制浮点数符号翻转	★
WTOB	141	字节单位的数据分离	★
BTOW	142	字节单位的数据结合	★
UNI	143	16 位数据的 4 位结合	★
DIS	144	16 位数据的 4 位分离	★
CCD	84	校验码	★
CRC	188	CRC 运算	★
LIMIT	256	上下限限位控制	★
BAND	257	死区控制	★
ZONE	258	区域控制	★
SCL	259	定坐标 (各点的坐标数据)	★
SCL2	269	定坐标 2 (X/Y 坐标数据)	★
SORT	69	数据排列	★
SORT2	149	数据排列 2	★
SER	61	数据检索	★
FDEL	210	数据表的数据删除	★
FINS	211	数据表的数据插入	★

### 8. 移位指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
SFTR	34	位右移	★
SFTL	35	位左移	★
SFR	213	16 位数据的 n 位 右移 (带进位)	★
SFL	214	16 位数据的 n 位 左移 (带进位)	★
WSFR	36	字右移	★
WSFL	37	字左移	★
SFWR	38	移位写入 [先入先出/先入后出控制用]	★
SFRD	39	移位读出 [先入先出控制用]	★
POP	212	读取后入的数据 [先入后出控制用]	★

### 10. 字符串处理指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
ESTR	116	2 进制浮点数→字符串的转换	★
EVAL	117	字符串→2 进制 浮点数的转换	★
STR	200	BIN→字符串的转换	★
VAL	201	字符串→BIN 的转换	★
DABIN	260	10 进制 ASCII→BIN 的转换	★
BINDA	261	BIN→10 进制 ASCII 的转换	★
ASCI	82	HEX→ASCII 的转换	★
HEX	83	ASCII→HEX 的转换	★
\$MOV	209	字符串的传送	★
\$+	202	字符串的结合	★
LEN	203	检测出字符串的长度	★
RIGH	204	从字符串的右侧开始取出	★
LEFT	205	从字符串的左侧开始取出	★
MIDR	206	字符串中的任意取出	★
MIDW	207	字符串中的任意替换	★
INSTR	208	字符串的检索	★
COMRD	182	读出软元件的注释数据	★

### 11. 程序流程控制指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
CJ	00	条件跳转	★
CALL	01	子程序调用	★
SRET	02	子程序返回	★
IRET	03	中断返回	★
EI	04	允许中断	★
DI	05	禁止中断	★
FEND	06	主程序结束	★
FOR	08	循环范围的开始	★
NEXT	09	循环范围的结束	★

### 13. 时钟控制指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
TCMP	160	时钟数据的比较	★
TZCP	161	时钟数据的区间比较	★
TADD	162	时钟数据的加法运算	★
TSUB	163	时钟数据的减法运算	★
TRD	166	读出时钟数据	★
TWR	167	写入时钟数据	★
HTOS	164	[时、分、秒]数据的秒转换	★
STOH	165	秒数据的[时、分、秒]转换	★

### 16. 特殊功能单元/模块控制指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
FROM	78	BFM 的读出	★
TO	79	BFM 的写入	★
RD3A	176	模拟量模块的读出	★
WR3A	177	模拟量模块的写入	★
RBFM	278	BFM 分割读出	
WBFM	279	BFM 分割写入	

### 12. I/O 刷新指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
REF	50	输入输出刷新	★
REFF	51	输入刷新(带滤波器设定)	★

### 14. 脉冲输出·定位指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
ABS	155	读出 ABS 当前值	★
DSZR	150	带 DOG 搜索的原点回归	★
ZRN	156	原点回归	★
TBL	152	表格设定定位	★
DVIT	151	中断定位	★
DRVI	158	相对定位	★
DRVA	159	绝对定位	★
PLSV	157	可变速脉冲输出	★
PLSY	57	脉冲输出	★
PLSR	59	带加减速的脉冲输出	★

### 15. 串行通信指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
RS	80	串行数据的传送	★
R(S2)	87	串行数据的传送 2	★
IVCK	270	变频器的运行监控	
IVDR	271	变频器的运行控制	
IVRD	272	读出变频器的参数	
IVWR	273	写入变频器的参数	
IVBWR	274	成批写入变频器的参数	
IVMC	275	变频器的多个命令	
ADPRW	276	MODBUS 读出·写入	★

17. 其他的方便指令

指令	FNC No.	功能	支持指令
WDT	07	看门狗定时器	★
ALT	66	交替输出	★
ANS	46	信号报警器置位	★
ANR	47	信号报警器复位	★
HOUR	169	计时表	★
RAMP	67	斜坡信号	★
SPD	56	脉冲密度	★
PWM	58	脉宽调制	★
DUTY	186	发出定时脉冲	★
PID	88	PID 运算	★
ZPUSH	102	变址寄存器的成批保存	★
ZPOP	103	变址寄存器的恢复	★
TTMR	64	示教定时器	★
STMR	65	特殊定时器	★
ABSD	62	凸轮顺控绝对方式	★
INCD	63	凸轮顺控相对方式	★
ROTC	68	旋转工作台控制	★
IST	60	初始化状态	★
MTR	52	矩阵输入	★
TKY	70	数字键输入	★
HKY	71	16 进制数字键输入	★
DSW	72	数字开关	★
SEGD	73	7 段解码器	★
SEGL	74	7SEG 时分显示	★
ARWS	75	箭头开关	★
ASC	76	ASCII 数据的输入	★
PR	77	ASCII 码打印	★
VRRD	85	电位器读出	★
VRSC	86	电位器刻度	★

详细指令用法参见 [《Coolmay 全系列 PLC 指令编程使用手册》](#)


## 2.6 特殊指令用法

### 2.6.1 PID 指令

1、概要：该指令用于执行根据输入的变化量来改变输出值的 PID 控制。

2、PID 指令格式及参数说明。

指令格式：




参数说明：

操作数种类	内容	数据类型	字软元件
S1.	保存目标值(SV)的数据寄存器编号	BIN16 位	D
S2.	保存测量值(PV)的数据寄存器编号	BIN16 位	D
S3.	保存参数的数据寄存器编号	BIN16 位	D
S4.	保存输出值(MV)的数据寄存器编号	BIN16 位	D

### 3、功能和动作说明

16 位运算(PID)：执行对目标值 S1、测量值 S2、参数 S3 将运算结果保存到输出值 S4 中。

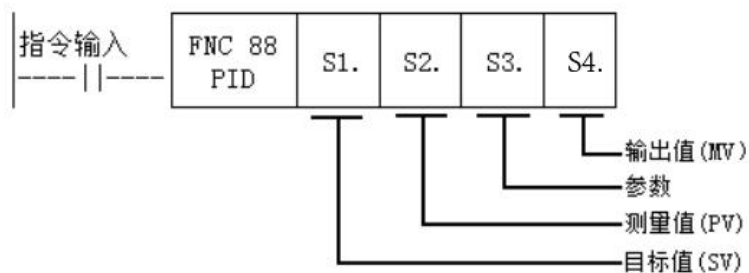

#### 设定项目

设定项目		内容	占用点数
S1.	目标值(SV)	设定目标值(SV) PID 指令不更改设定内容	1 点
S2.	测量值(PV)	PID 运算的输入值。	1 点
S3.	参数	自整定：阶跃响应法	
		a) 动作设定(ACT)的设定：bit1、bit2、bit5 全部为“0”以外数字时占用从 S3. 中指定的起始软元件开始的 25 点软元件。 b) 动作设定(ACT)的设定：bit1、bit2、bit5 全部为“0”时占用从 S3. 中指定的起始软元件开始的 20 点软元件。	25 点 20 点

S4.	输出值(MV)	自整定：阶跃响应法 指令驱动之前请在用户一侧设置步输出值。 在自整定过程中，不能在 PID 指令一侧更改 MV 输出。	1 点
-----	---------	---	-----

参数 S3.~S3.+49 一览表

设定项目	设定内容	备注
S3.	采样时间(Ts)	1~32767(ms) 比运算周期短的值无法运行
S3.+1	动作设定 (ACT)	无符号 16 位 ①动作设定 Bi4 为 1 时，处于学习状态；作设定为 0 时代表 PID 学习完成，进入控温状态 ②动作设定 Bit8 为 1 时，手动设置参数；为 0 时，使用默认参数
S3.+3	比例增益(KD)	无符号 32 位(浮点型)
S3.+5	积分时间(TD)	无符号 32 位(浮点型)
S3.+7	微分增益(TD)	无符号 32 位(浮点型)
S3.+9	当前状态	无符号 16 位 ①存入值为 2 时，表示处于学习状态 ②存入值为 3 时，表示处于学习初始化状态 ③存入值为 4 时，表示处于控温状态 ④存入值为 8 时，表示处于控温初始化状态
S3.+10	自整定加热状态	无符号 16 位 ①存入值为 0 时，表示处于加热状态 ②存入值为 1 时，表示处于冷却状态
S3.+11	过温次数	无符号 16 位 表示过目标温度次数
S3.+12	等幅震荡观察位	无符号 16 位 观察学习过程中的波形是否在设定误差范围内等幅
S3.+13	上振幅差值	无符号 32 位(浮点型) 学习过程中上升最高温度与设定温度的差值
S3.+15	下振幅差值	无符号 32 位(浮点型) 学习过程中下降最低温度与设定温度的差值
S3.+17	过零次数	无符号 16 位 处于学习状态可根据环境进行设定，用于过滤波动造成的数据异常
S3.+18	错误码	无符号 16 位 学习过程中位于第二波形时错误为 11，位于第三波形时错误为 12
S3.+19	加热量	无符号 16 位 学习过程中用于学习与计算的加热量(不可写)
S3.+20	峰值温度	无符号 32 位 学习过程中上升的最高温度，温控时用作 outmax、outmin
S3.+22	谷值温度	无符号 32 位 学习过程中下降的最低温度，温控时用作目标值
S3.+24	大控制带	无符号 16 位 温控时用于积分分离(比例抑制)的差值范围
S3.+25	小控制带	无符号 16 位 温控时用于积分第一阶段(降温系数)介入的差值范围
S3.+26	精细控制带	无符号 16 位 温控时用于 PID 控温的差值范围
S3.+27	降温系数	无符号 16 位 用于大控制带区间的介入系数
S3.+28	满功率当量	无符号 16 位 温控过程中的最大输出功率
S3.+29	一级比例抑制	无符号 16 位 用于小控制带区间的介入系数
S3.+30	学习模式	无符号 16 位 值为 3 处于快速学习模式；值为 5 处于正常学习模式
S3.+31	等幅误差	无符号 16 位 用于学习过程中判断等幅波形的误差范围
S3.+32	初始当量	无符号 16 位 初始学习功率
S3.+33	PID 编号	无符号 16 位 对应 PID 指令编号(用于多个 PID 共存)
S3.+34	低零次数	无符号 16 位 超过温控目标的次数，温控时用作控制周期
S3.+35	温控 P 值	无符号 32 位(浮点型) 温控用作运算的 P 值
S3.+37	温控 I 值	无符号 32 位(浮点型) 温控用作运算的 I 值

S3. +39	温控 D 值	无符号 32 位(浮点型)	温控用作运算的 D 值
S3. +41	KU 值	无符号 32 位(浮点型)	学习过程中的计算量
S3. +43	控温（降温）过程积分调整参数	无符号 16 位	控温过程中用于调整输出量的参数
S3. +44	控温（升温）过程积分调整参数	无符号 16 位	控温过程中用于调整输出量的参数
S3. +46	积分抑制标志位	（只读，不可写）	控温过程中用于调整积分项的参数
S3. +47	高零次数		用作学习模式的正向越过目标设定次数
S3. +48	低零次数		用作学习模式的反向越过目标设定次数
S3. +49	PID 模式		=1 时，模式 1：正常学习模式（快速热风枪模式） =2 时，模式 2：快速学习模式（热铁块模式） =3 时，模式 3：专门用于电压电流控制（无需学习）

#### 4、操作步骤

初始化：

1、S3. +1 为动作设定，

S3. +1 的 bit4= 1 ： PID 自整定模式

S3. +1 的 bit4= 0 ： PID 控温模式

2、大控制带(S3. +24)控制带外，积分不介入，小控制带(S3. +25)大小控制带内，积分介入，精细控制带(S3. +26)精细控制，积分抑制输出

3、降温系数(S3. +27)置于小控制带与大控制带之间控制输出的系数

4、比例抑制比(S3. +29)置于大控制带外控制输出的系数

5、满功率(S3. +28)设置最大输出量

6、等幅误差(S3. +31)学习成功的条件，与控制效果呈反比

7、初始当量(S3. +32)设置初始输出脉宽

8、使用（S3+45）当作设定温度操作数

9、需要配置满功率输出

10、使用手动 PID 时（不经过自学习模式直接进行控温），需要配置加热量参数 S3+19(推荐范围：满功率当量的四分之一)

11、当自整定时间过长，可适当放大 S3+31 值

12、默认参数只作用于是否需要自整定 PID 参数，使用手动设置参数模式需要配置温控参数

13、控温过程中，更改 PID 参数后，需将过程状态赋值一次 10

❖ 调试小技巧：

1. 调整大、小、精细控制带，具体操作：通过系统默认参数或者手动输入参数整定完，启动 PID，根据超调现象调整控制带

例如：启动设备，目标温度为 100°，设备从 30° 开始爬升，越过目标温度到达的温度为 107°，则设置精细控制带为 1000；


越过目标温度到达的温度为 112°，则设置精细控制带为 1500；

2. 大、小控制带较于精细控制带范围输出更大，用于加大输出使设备快速到达设定值；

输出效果：大控制带输出  $\approx$  小控制带输出  $>$  小控制带输出，大控制带积分不参与调控，小控制带通过抑制参数进行积分累加


精细控制带则为正常

3. 控制带设定示意图：

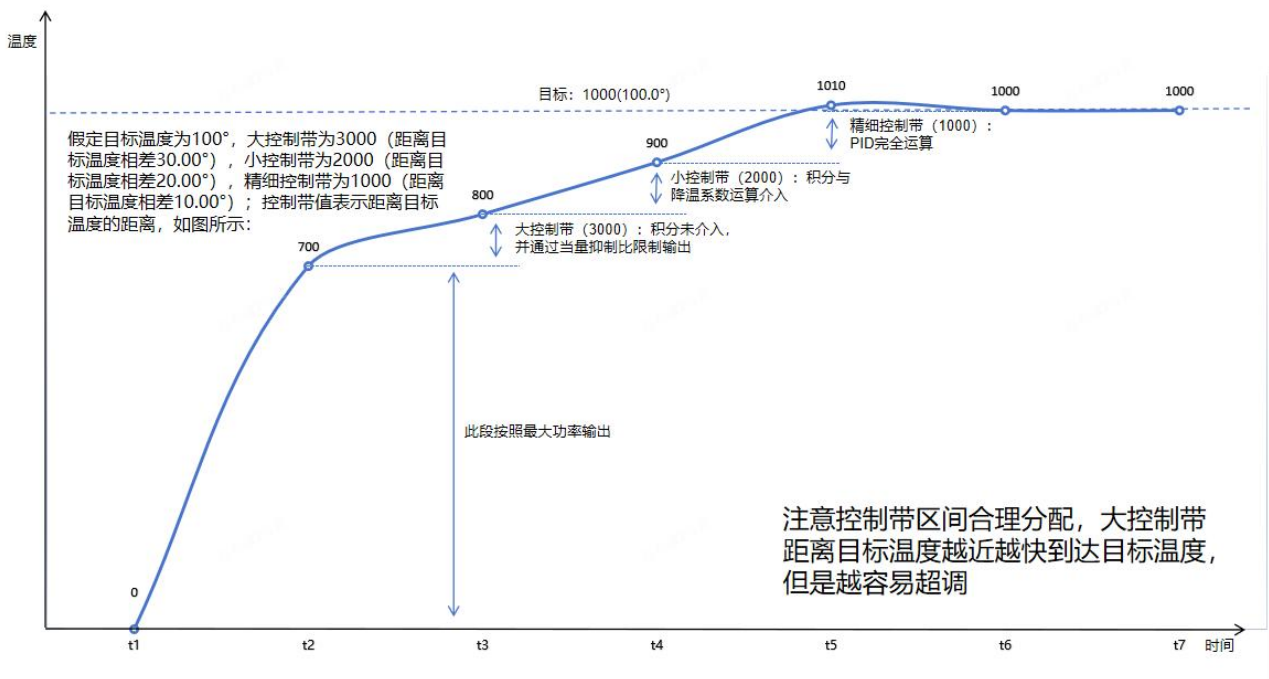


## 5、PLC 命令配置案例


①自学习默认参数控制（正常模式）：

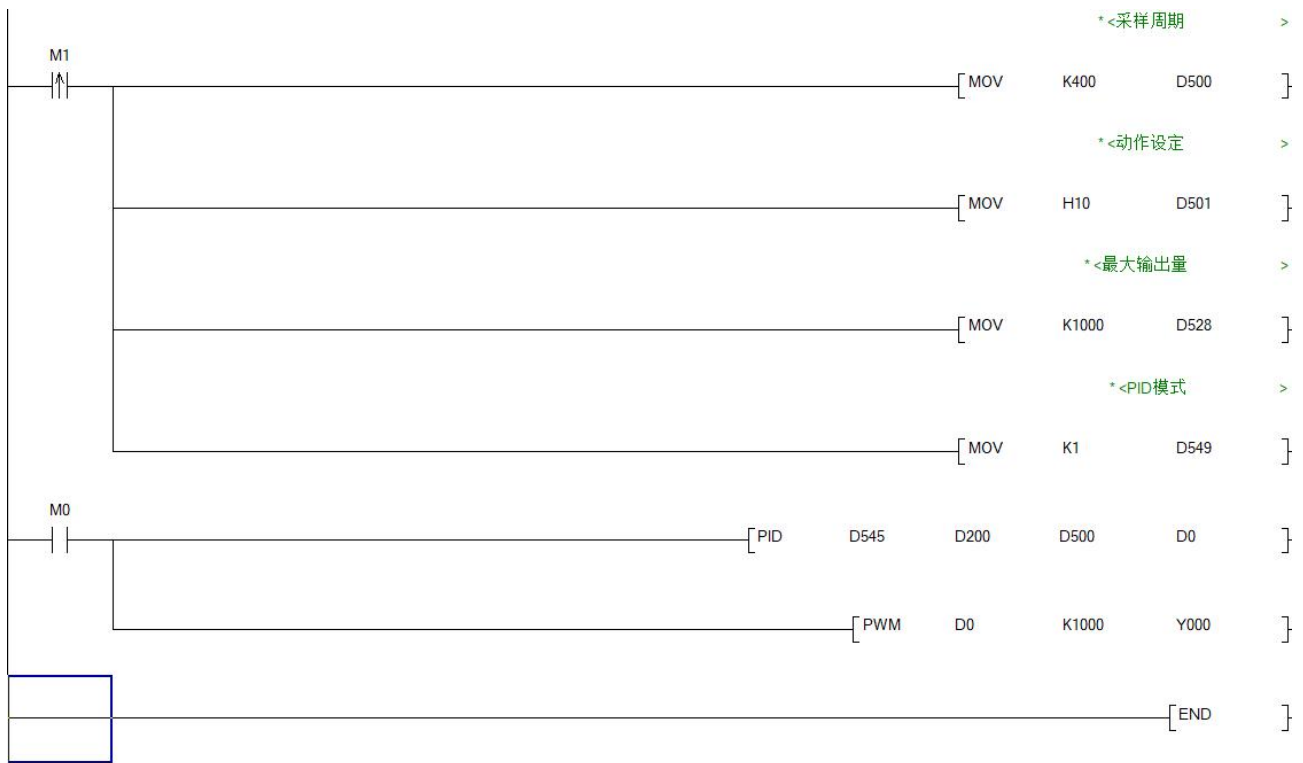


②自学习默认参数控制（快速学习模式）：

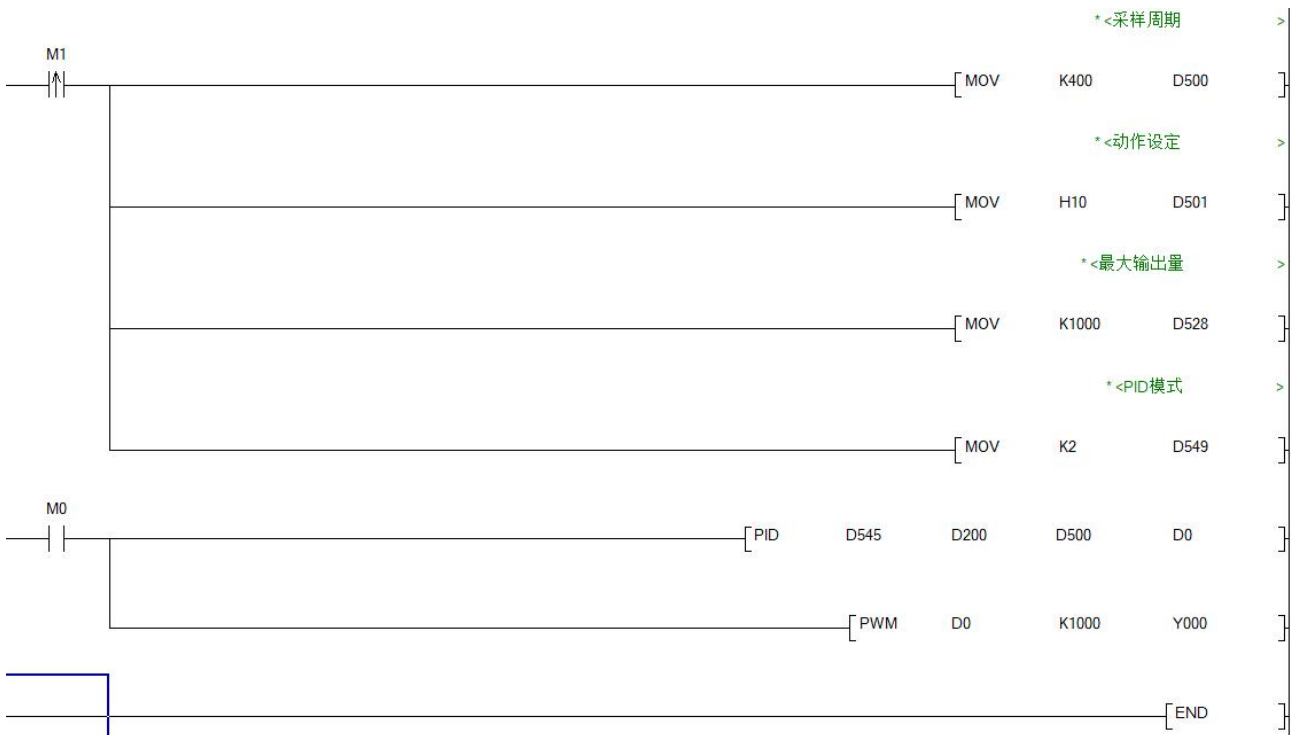

③自定义自学习参数进行学习：  
手动控制：

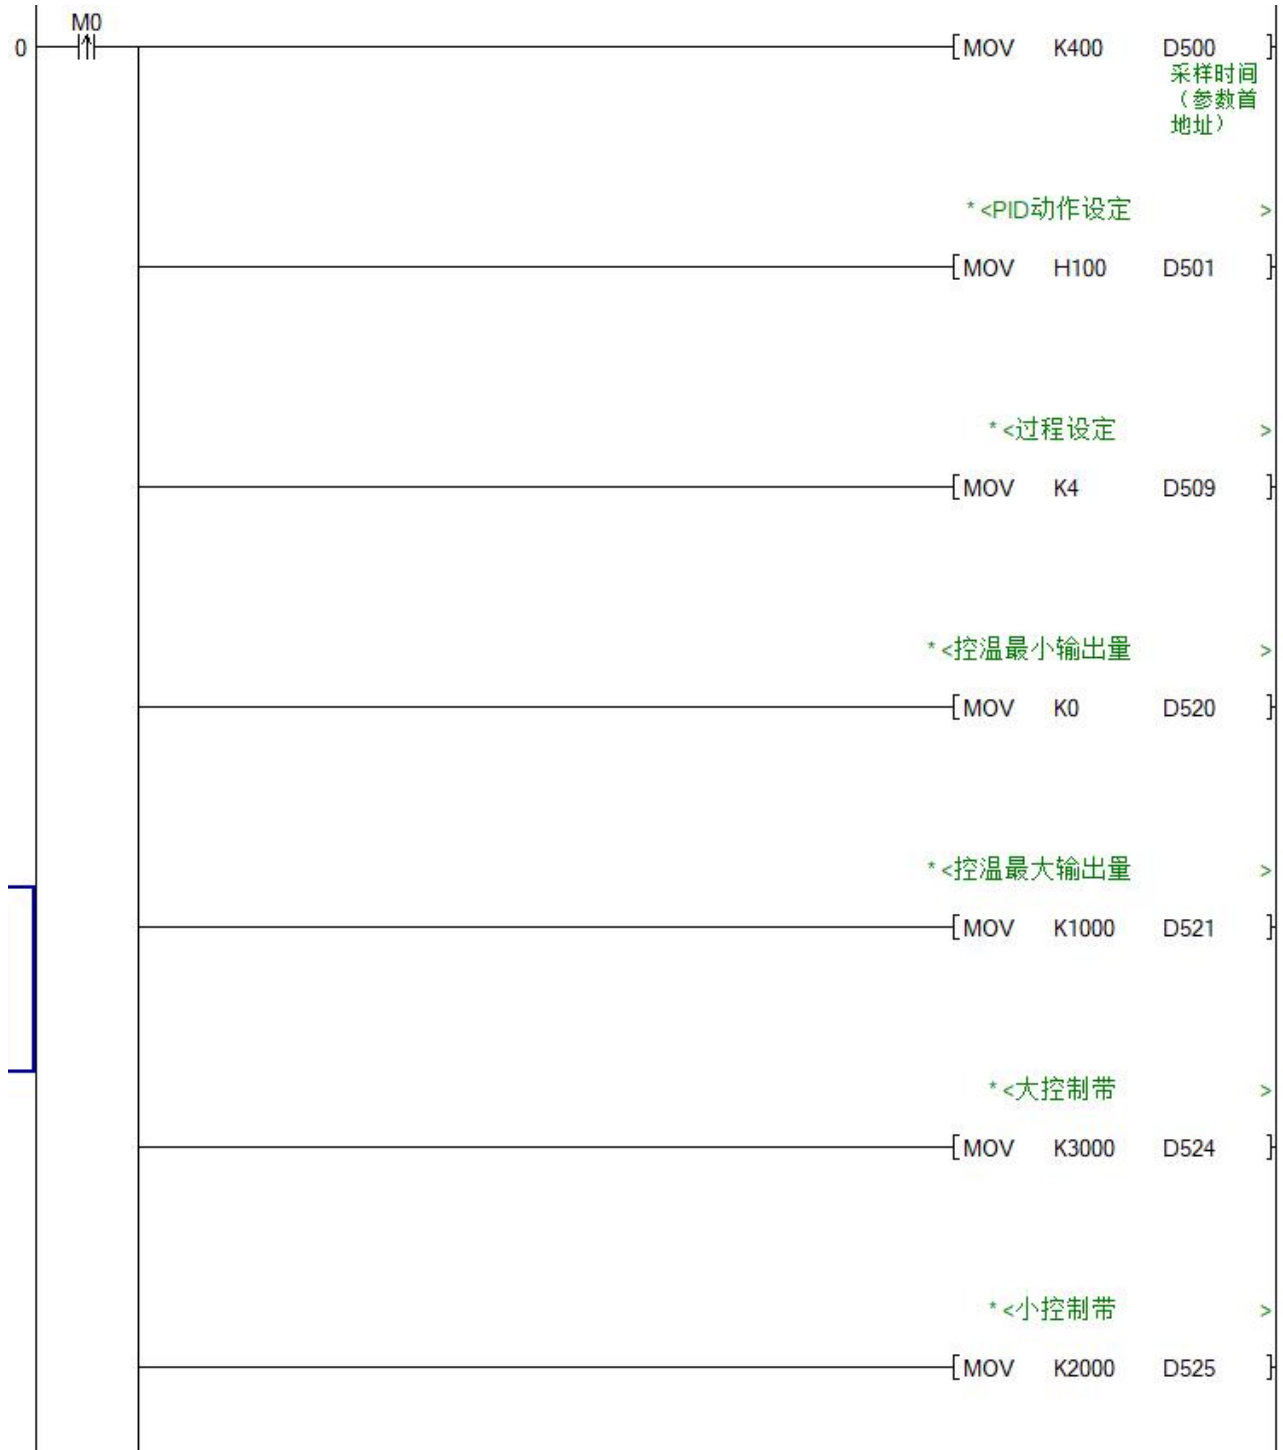

		* <精细控制带	>
		[MOV K1000 D526 ]	
		* <降温系数	>
		[MOV K50 D527 ]	
		* <满功率设置	>
		[MOV K1000 D528 ]	
		* <比例抑制系数	>
		[MOV K150 D529 ]	
		* <精细控制带降温积分系数	>
		[MOV K75 D543 ]	
		* <精细控制带升温积分系数	>
		[MOV K75 D544 ]	
		* <PID模式设定	>
		[MOV K2 D549 ]	

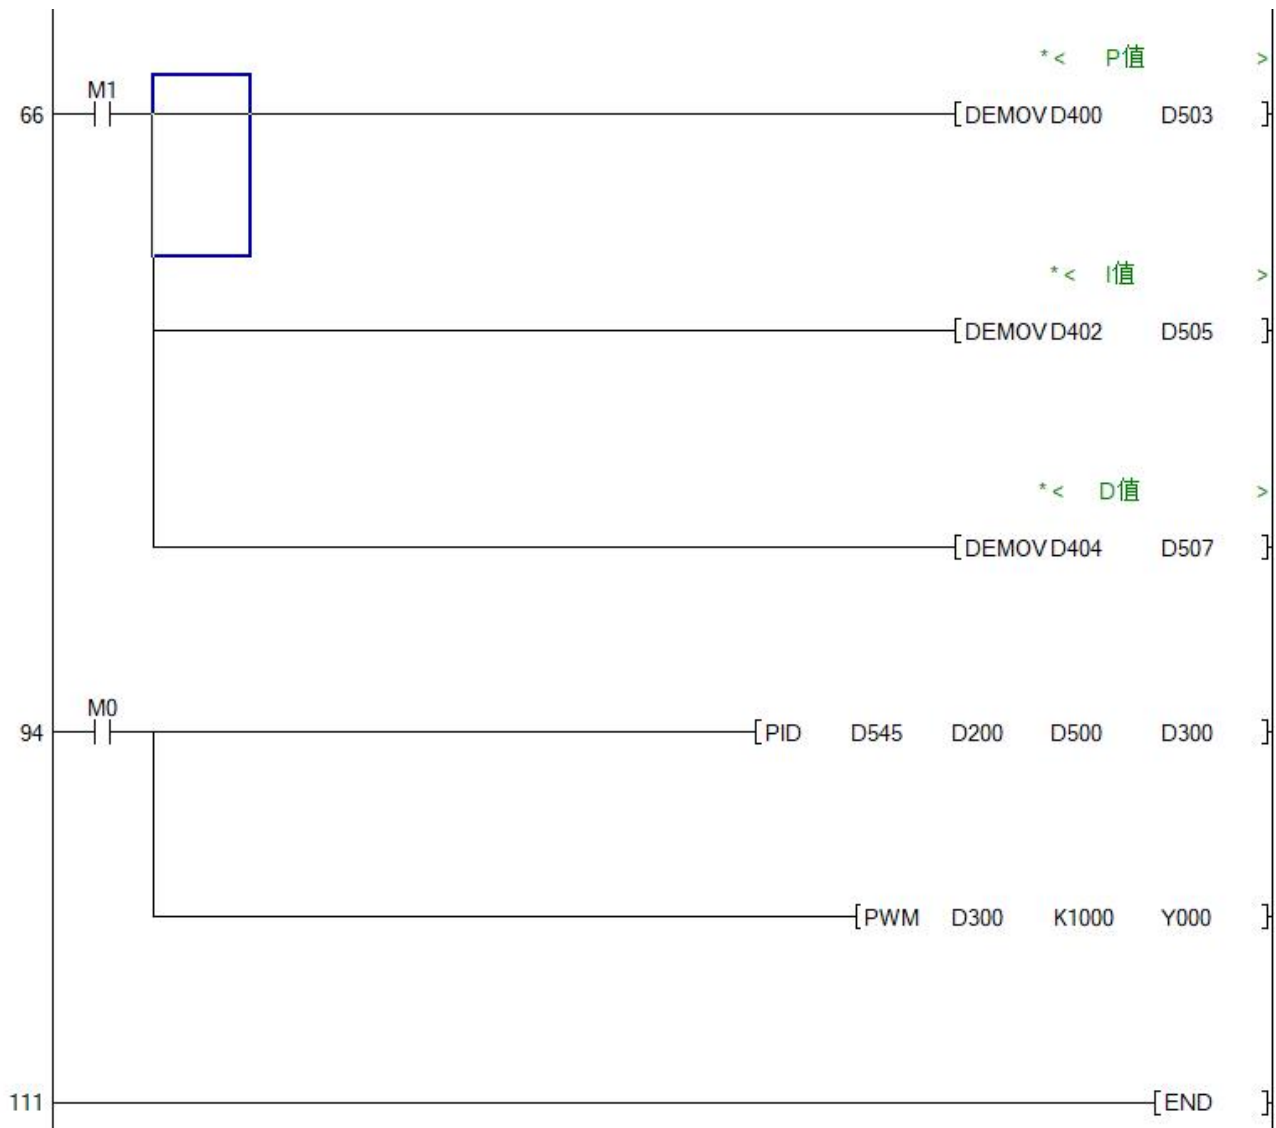

### 2.6.2 SPD 指令


- 1、概要：脉冲频率检测指令：采用中断输入方式对指定时间内的输入脉冲进行计数的指令。
- 2、SPD 指令格式及参数说明。

类型	指令	外部脉冲输入端	接收脉冲时间(ms)	检测结果
D	SPD	S1.	S2.	D.

- ◆ 16 位运算 (SPD)：只在 S2. × 1ms 时间内对输入 S1. 的脉冲进行计数，测定值保存到 D.，当前值保存到 D. + 1，剩余时间保存到 D. + 2 (ms) 中。  
重复这个操作，可以在测量值 D. 中，得到脉冲密度 (也就是与转速成比例的值)。
- ◆ D. 占 5 个寄存器，D. + 1、D. 为前一次脉冲检测值，D. + 3、D. + 2 为目前脉冲累计值，D. + 4 显示计时的剩余时间，最大可达 32,767ms。
- ◆ SPD 指定 7 个端口。即 S1. = X0-X7。指令没有次数限制，同时间所有端口可同时采集。

◆ 程序范例

- 当 X7=0n 时，D2 计算由 X1 所输入的高速脉冲，1000ms 之后自动停止计算，结果被存放于 D0 当中。
- 1000ms 计时完毕时，D2 内容被清除为 0，当 X7 再度 0n 时，D2 重新接受计数。

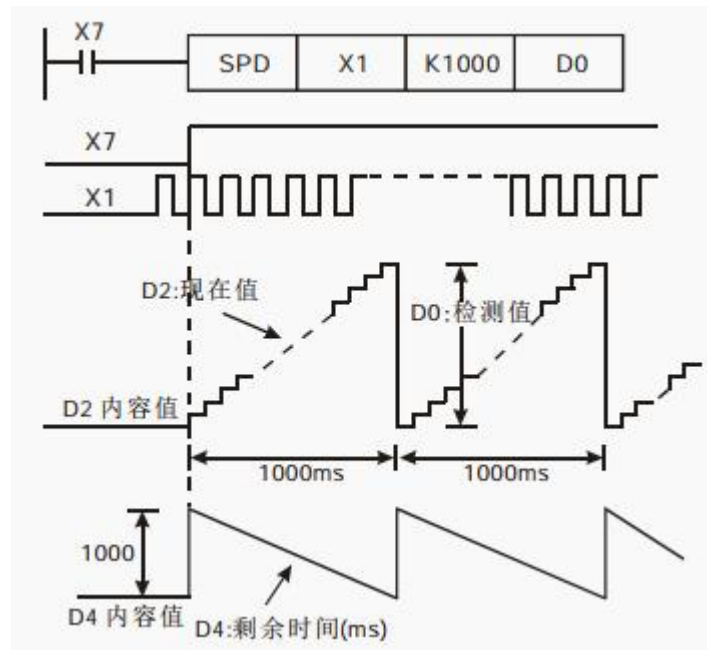

## 2.7 模拟量输入

EX3S-8043H 触摸屏 PLC 一体机最大 5 路模拟量输入，EX3S-8070H 一体机最大 8 路模拟量输入，模拟量输入精度 12 位，使用时直接读取每一路模拟量对应的寄存器数值即可。

### 2.7.1 模拟量输入类型

模拟量输入	型号	EX3S-8043H-24M	EX3S-8070H-44M
	点数	2025 年 12 月份之后 PCB 板子：最大 5AD2DA	最大 8AD2DA，可定制 8AD8DA；
	类型	分以下三款： ①自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20mA+1 路 NTC 10K ②自带 4 路热电偶(AD4 需改为 NTC 冷端) ③自带 4 路 PT100+1 路 NTC 10K 说明：热电偶支持 E, K, S, T, J 类型（含负温）	分以下三款： ①自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA ②自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA+4 路热电偶（AD4 为冷端） ③自带 2 路电压 0-10V+2 路电流 0-20MA+4 路 PT100 说明：热电偶支持 E, K, S, T, J 类型（含负温）

输入信号种类	量程	寄存器读数值	分辨率	精度总量程	备注
电压模拟量	0~10V/0~5V	0~4000	2.5mV/1.25mV	1%	12 位精度
电流模拟量 Type1	0~20mA	0~4000	5uA	1%	
电流模拟量 Type2	4~20mA	0~4000	4uA	1%	
K 型热电偶	-240~1370℃	-2400~13700	0.1℃	1%	使用非接地式
T 型热电偶	-240~400℃	-2400~4000	0.1℃	1%	
S 型热电偶	-50~1690℃	-500~16900	0.1℃	1%	
J 型热电偶	-120~1200℃	-1200~12000	0.1℃	1%	
E 型热电偶	-120~1000℃	-1200~10000	0.1℃	1%	
PT100/PT1000	-200~500℃	-2000~5000	0.1℃	1%	
10K NTC (3435 型)	-50~210℃	-500~2100	0.1℃	1%	

### 2.7.2 模拟量输入的读取

支持 FROM 指令或寄存器直接读取。如：FROM K0 K0 D400 K2 读出 2 路模拟输入，0~10V。

寄存器直接读取：D[8030]~D[8038]为对应类型设置的输出值，通道开关 D8114；

序号	寄存器读数值	通道开关寄存器
AD0	D8030	D8114.0~D8114.8=1 时启动
AD1	D8031	
AD2	D8032	

AD3 (硬件版本在 12月之前的, AD3为冷端)	D8033
AD4 (硬件版本在 12月及之后 的, AD4为冷 端)	D8034
AD5	D8035
AD6	D8036
AD7	D8037
AD8	D8038

### 2.7.3 模拟量输入的采样


D8073 为采样周期数：范围 0-7，默认=7；修改后重启生效。即若 D8073=1，则一个 PLC 扫描周期采样一次，并改变一次模拟量输入中的值。

D8100 为 AD0-AD3 的滤波周期数：范围 1-32767，默认=500。

D8228 为 AD5-AD8 的滤波周期数：范围 1-200，默认=5。

### 2.7.4 模拟量输入的举例说明

下面是一体机的一路电压模拟量 AD0 采集的实例，程序读取值如下所示：

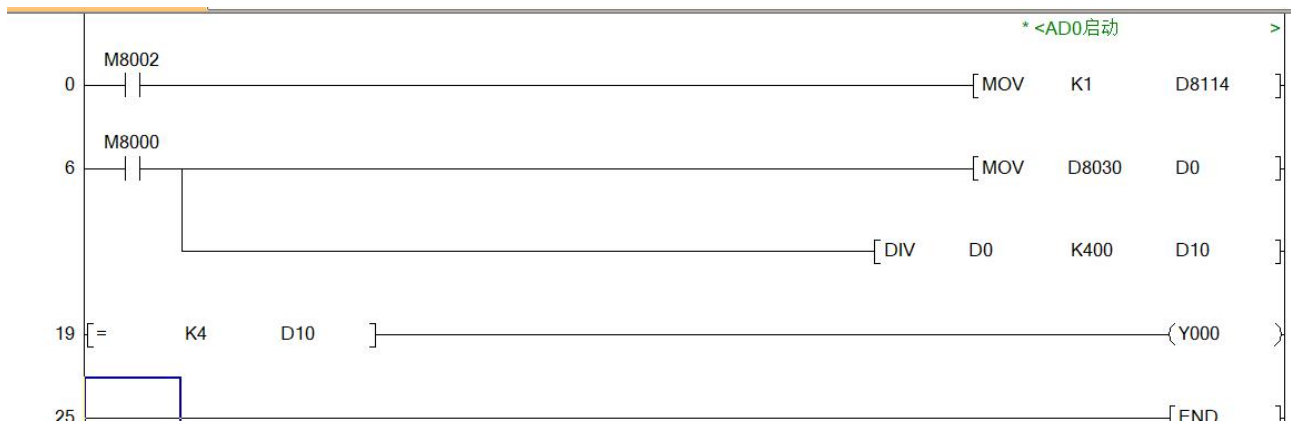

将电压传感器的信号端接入 PLC 的 AD0 输入端，另一端接入模拟量输入端口的 GND。当 PLC 运行时，AD0 对应的数据寄存器 D8030 的值将传给 D0，将 D0 的值进行除法运算后放入 D10，结果 D10 就是实际电压输入值。在梯形图中，也可以直接对 D8030 的值进行除法运算。

注：当输入是温度时，实际模拟量值=寄存器读数/10；


当输入是 0-10V 模拟量时，实际模拟量值=寄存器读数/400；

当输入是 0-20mA 模拟量时，实际模拟量值=寄存器读数/200；

当输入是 4-20mA 模拟量时，实际模拟量值=寄存器读数/250+4。

### 2.7.5 动态称重模块扩展说明【开发中】

EX3S-8070H-44M 模拟量输入可选 1 路动态称重模块，用户通过 FROM 指令来读取到模块的重量信息，内部集成示意图如下：

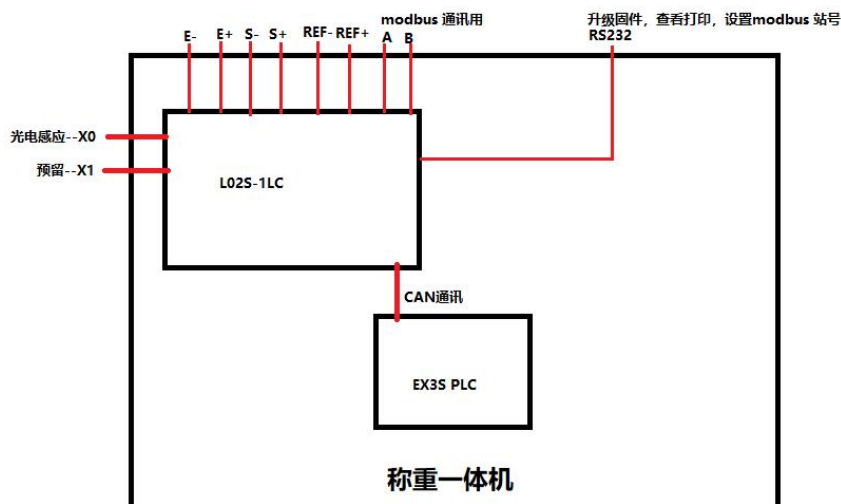

内部集成示意图

1. RS485 通讯接口：动态称重模块可以通过 RS485 与其他设备进行通讯，支持 modbus RTU 协议。

通讯参数：

站号	波特率	数据位	校验位	停止位
1	19200	8	无	1

2. Modbus 通讯协议

RS485 口支持 modbus 从站协议，RS232 用户可用来升级 BIN 文件用以及设置 modbus 从站用。

Modbus RTU 通讯地址如下：

MODBUS 地址	对应功能	数据类型	功能码	单位	说明
#23	启动/关闭电机	uint16_t	6	\	电机停止->0, 电机运行->1
#29	启动/关闭称重	uint16_t	6	\	称重停止->0, 称重运行->0
#30	总个数	uint16_t	3	个	
#31	超重个数	uint16_t	3	个	
#32	欠重个数	uint16_t	3	个	
#33	合格个数	uint16_t	3	个	
#34	合格率	uint16_t	3	%	
#35	平均重量	uint16_t	3	g/kg	
#36	产品重量	uint16_t	3	g/kg	计算后的产品重量
#37	实时重量	uint16_t	3	g/kg	实时重量

#38	产品状态	uint16_t	3	\	0->初始状态, 1->欠重, 2->合格, 3->超重
#39-40	总重量	uint32_t	3	g/kg	
#202	目标重量	uint16_t	3	g/kg	
#203	上限重量	uint16_t	3	g/kg	
#204	下限重量	uint16_t	3	g/kg	
#300	零点校准	uint16_t	6	\	零点校准->1
#301	数据清除	uint16_t	6	\	本页面数据清除->1
#109	实时重量	uint16_t	3	g/kg	实时重量
#110	校准状态	uint16_t	3	\	0->请进行清零 1->清零完成, 请放砝码并输入砝码重量 2->按满度值, 进行标定 3->校正失败, 请重新校准 4->校正成功, 可退出界面
#111	零点校准	uint16_t	6	\	称台不能放砝码, 再进行归零, 写入 1 为清零
#112	砝码校准	uint16_t	6	\	写入 1 为增益校准开启, 先读取砝码重量再计算 1g 比例系数
#150	切换校准页面	uint16_t	6	\	切换到校准画面必须写 1
#302	校准砝码重量	uint16_t	6	g/kg	校准砝码的重量
#199	缓冲段速度	uint16_t	6、10	m/min	缓冲段的电机速度, 预留 (暂时未用)
#200	剔除段速度	uint16_t	6、10	m/min	剔除段的电机速度, 预留 (暂时未用)
#201	参数编号->转至组态屏	uint16_t	6、10	\	弃用
#202	目标重量	uint16_t	6、10	g/kg	检重产品的目标重量
#203	上限重量	uint16_t	6、10	g/kg	检重产品的上限重量
#204	下限重量	uint16_t	6、10	g/kg	检重产品的下限重量
#205	电机速度	uint16_t	6、10	m/min	称重段的电机速度
#206	超重剔除延时	uint16_t	6、10	ms	超重不良产品的剔除延时时间
#207	超重剔除时间	uint16_t	6、10	ms	超重不良产品的剔除保持时间
#208	欠重剔除延时	uint16_t	6、10	ms	欠重不良产品的剔除延时时间
#209	欠重剔除时间	uint16_t	6、10	ms	欠重不良产品的剔除保持时间
#210	学习平均值	uint16_t	6、10	g/kg	自学习结果的平均重量
#211	目标学习比	uint16_t	6、10	\	自学习目标重量与自学习平均重量的比值
#212	学习标准差	uint16_t	6、10	\	自学习结果的标准差
#213	光电触发延时->	uint16_t	6、10	\	弃用

	移至系统界面				
#214	重量补偿	uint16_t	6、10	g/kg	补偿检重产品重量
#215	触发模式	uint16_t	6、10	\	0->光电模式, 1->阈值模式
#216	重量阈值	uint16_t	6、10	g/kg	阈值模式触发称重的阈值
#217	称重模式	uint16_t	6、10	\	0->动态模式, 1->静态模式
#218	停机延时	uint16_t	6、10	ms	在称重段内停留的时间
#23	启动/关闭电机	uint16_t	6	\	电机停止->0, 电机运行->1
#24	启动/关闭自学习	uint16_t	6	\	自学习停止->0, 自学习运行->1
#49-68	学习结果	uint16_t /	3	g/kg	20 个学习结果, 目前最多只用 10 个
#69	实时重量	uint16_t	3	g/kg	
#70	学习平均值	uint16_t	3	g/kg	自学习结果的平均重量
#71	目标学习比	uint16_t	3	\	自学习目标重量与自学习平均重量的比值
#72	学习标准差	uint16_t	3	\	自学习结果的方差
#73	目标重量	uint16_t	6	g/kg	
#74	学习次数	uint16_t	6	个	默认 10 次, 一般不开放用户
#303	学习状态	uint16_t	3	\	0->等待学习, 1->清空学习结果, 学习开始, 2->学习完成
#89	分度值	uint16_t	6、10	\	0.01g->1, 0.1g->0, 1g->2.
#90	光电误触延时	uint16_t	6、10	ms	工作模式->光电误触延时; 光电触发后 ? ms 不会触发光电
#91	RS485 串口波特率	uint16_t	6、10	\	9600->0, 19200->1, 38400->2, 57600->3, 115200->4
#92	单位	uint16_t	6、10	\	0->g 单位; 1->kg 单位
#93	称重段速比	uint16_t	6、10	\	称重段的变频器速比, 预留 (暂时未用)
#94	清零范围	uint16_t	6、10	g/kg	屏蔽一些杂乱数据, 比如设置 0.50g, 低于 0.5g 的跳动会屏蔽这些数据
#95	零点追踪范围	uint16_t	6、10	g/kg	解决温飘, 每隔一段时间采集一个低于 0.80g 的数据 (超出 0.80 不予采集)
#96	静态追零	uint16_t	6、10	g/kg	最大量程->静态追零; 静态追零, 低于多少 g 不做称重处理
#97	滤波 1	uint16_t	6、10	\	0-30min/m 速度下的 AD 转换速率 (内部使用, 不开放)
#98	滤波 2	uint16_t	6、10	\	31-50min/m 速度下的 AD 转换速率 (内部使用, 不开放)
#99	滤波 3	uint16_t	6、10	\	51-70min/m 速度下的 AD 转换速率 (内部使用, 不开放)

#100	滤波 4	uint16_t	6、10	\	71-90min/m 速度下的 AD 转换速率（内部使用，不开放）
#101	称重段站号	uint16_t	6、10	\	称重段的变频器 Modbus 通信地址，预留（暂时未用）
#102	缓冲段站号	uint16_t	6、10	\	缓冲段的变频器 Modbus 通信地址，预留（暂时未用）
#103	剔除段站号	uint16_t	6、10	\	剔除段的变频器 Modbus 通信地址，预留（暂时未用）
#104	缓冲段速比	uint16_t	6、10	\	缓冲段的变频器速比，预留（暂时未用）
#105	剔除段速比	uint16_t	6、10	\	剔除段的变频器速比，预留（暂时未用）
#149	运行界面	uint16_t	6	\	进入此界面->1，预留（暂时未用）
#150	校正页面	uint16_t	6	\	进入此界面->1
#151	故障检测	uint16_t	6	\	进入此界面->1，预留（暂时未用）
#152	参数设置	uint16_t	6	\	进入此界面->1，预留（暂时未用）
#153	统计报表	uint16_t	6	\	进入此界面->1，预留（暂时未用）
#154	系统参数	uint16_t	6	\	进入此界面->1，预留（暂时未用）
#155	自学习	uint16_t	6	\	进入此界面->1，预留（暂时未用）
#304	10 码状态	uint16_t	3	\	检测 10 码完成状态（1 配方参数、2 系统参数）
#305	硬件检测开启/关闭	uint16_t	6	\	写 1，开启测试硬件模式，并开启 input 检测(output 全关闭即为 input 测试)；写 0，关闭硬件测试
#306	检测 Y0 开启/关闭	uint16_t	6	\	写 1，开启 output Y0 检测；写 0，关闭 output 检测
#307	检测 Y1 开启/关闭	uint16_t	6	\	写 1，开启 output Y1 检测；写 0，关闭 output 检测
#308	检测 Y2 开启/关闭	uint16_t	6	\	写 1，开启 output Y2 检测；写 0，关闭 output 检测
#309	检测 Y3 开启/关闭	uint16_t	6	\	写 1，开启 output Y3 检测；写 0，关闭 output 检测
#310	保存参数到 flash	uint16_t	6	\	写 1，将所有参数写入 flash（该操作断电时也会自动执行）
#311	检测 X0	uint16_t	6	\	检测 X0
#312	检测 X1	uint16_t	6	\	检测 X1
#313	版本号	uint16_t	3	\	获取版本号，字元显示元件

其他称重模块详细规格参数及案例参见《Coolmay L02S-1LC 动态称重模块说明书》

## 2.8 模拟量输出

模拟量输出设定值范围 0~4000, 精度 12 位。支持 T0 指令或寄存器直接赋值操作；

采用 T0 K0 K0 D500 K2 指令, 输出 2 路模拟量 0~10V 或 0~20mA；

寄存器直接赋值操作：D8050~D8057。

模拟量输出为电流时需对 D8058 的位进行设置：默认 D8058.0~D8058.7=0 时，表示 0~20mA；当 D8058.0~D8058.7=1 时，表示 4~20mA。

模拟量输出	型号	EX3S-8043H-24M	EX3S-8070H-44M
	点数	2DA	2DA, 可定制 8DA
	类型	固定 2 路, 1 路电压 0-10V+1 路电流 0-20MA	

序号	模拟量输出寄存器	设定值范围	说明
DA0	D8050	0-4000	不为0则启动DA转换， 为0则停止转换
DA1	D8051	0-4000	
DA2	D8052	0-4000	
DA3	D8053	0-4000	
DA4	D8054	0-4000	
DA5	D8055	0-4000	
DA6	D8056	0-4000	
DA7	D8057	0-4000	

### 举例说明：

如下图所示是 0-10V 电压模拟量输出。



此时，用万用表查看 DA0 端电压，即万用表红笔接 DA0 端，黑笔接 GND 端，看到万用表有 5V 电压值显示。

## 2.9 高速计数器的应用

### 2.9.1 内置高速计数器输入分配表

EX3S 系列 PLC 高速计数常规 6 路单相 100KHz 或 2 路 AB 相 100KHz；其中双相双计数输入，默认是 1 倍频。

\* 说明：Y3 用于高速脉冲输出时，X5 不能用于高速计数，但可作常规输入点使用；X1、X2、X4 软计数受脉冲影响，最高计数频率 50K

计数器种类	计数器编号	输入的分配							
		X000	X001	X002	X003	X004	X005	X006	X007
单相单计数输入	C235	U/D							
	C236		U/D(软)						
	C237			U/D(软)					
	C238				U/D				
	C239					U/D (软)			
	C240						U/D		
	C241	U/D	R						
	C242			U/D(软)	R				
	C243					U/D (软)	R		
	C244	U/D	R					S	
	C245			U/D(软)	R				S
单相双计数输入	C246	U	D						
	C247	U	D	R					
	C248				U	D	R		
	C249	U	D	R				S	
	C250				U	D	R		
双相双计数输入	C251	A	B						
	C252	A	B	R					
	C253				A	B	R		
	C254	A	B	R				S	
	C255				A	B	R		S

U:增计数输入 D:减计数输入 A:A相输入 B:B相输入 R:外部复位输入 S:外部启动输入

**单相：**软件计数 4 路，最大频率 100KHz；硬件计数最多 2 路，最大频率 100KHz

**双相：**2 倍频：最多 2 路，最大频率 100KHz；

4 倍频：最多 2 路，最大频率 50KHz；

M8198 为 C251 的 4 倍频标志；M8199 为 C253 的 4 倍频标志

## 2.9.2 相关软元件

### 1. 单相单计数输入计数器的增/减计数的切换用

种类	计数器编号	指定用软元件	增计数	减计数
单相单计数的输入	C235	M8235	OFF	ON
	C236	M8236		
	C237	M8237		
	C238	M8238		
	C239	M8239		
	C240	M8240		
	C241	M8241		
	C242	M8242		
	C243	M8243		
	C244	M8244		
	C245	M8245		

### 2. 单相双计数和双相双计数输入计数器的增/减计数方向的监控用


种类	计数器编号	指定用软元件	增计数	减计数
单相双计数的输入	C246	M8246	OFF	ON
	C247	M8247		
	C248	M8248		
	C249	M8249		
	C250	M8250		
双相双计数的输入	C251	M8251		
	C252	M8252		
	C253	M8253		
	C254	M8254		
	C255	M8255		

### 3. 高速计数器的功能切换用


软元件名称	名称	内容
M8198	功能切换软元件	C251、 C252 用的 1 倍/4 倍的切换软元件
M8199		C253 用的 1 倍/4 倍的切换软元件

### 2.9.3 高速计数器的使用

#### 1. 单相单计数的输入

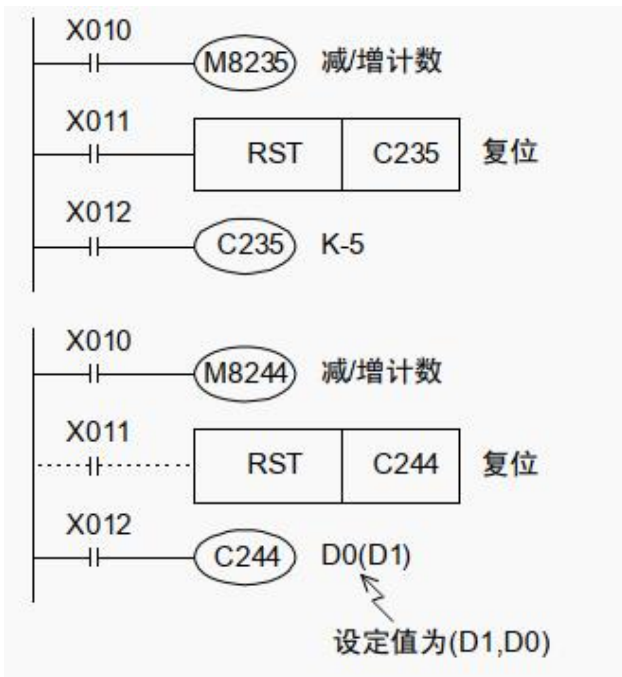

#### 2. 单相双计数的输入

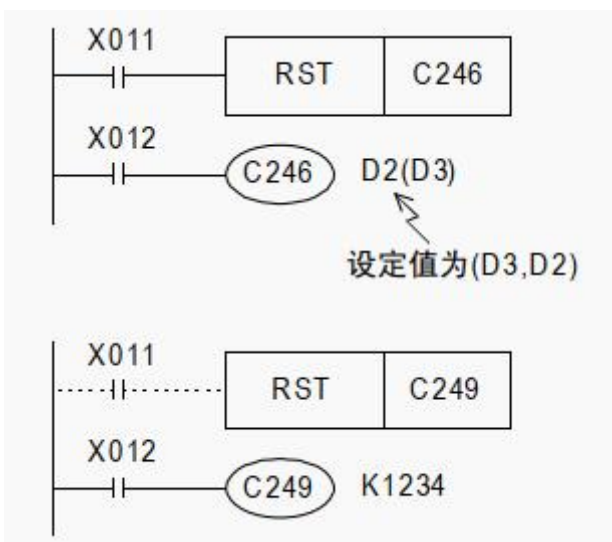

◆ C235 在 X012 为 ON 时，对输入 X000 的 OFF→ON 进行计数。

X011 为 ON 时，执行 RST 指令，此时 C235 将被复位。

◆ 通过 M8235~M8245 的 ON/OFF，使计数器 C235~C245 在减/增计数之间变化。

◆ 244 在 X012 为 ON，且输入 X006 变 ON 以后，立即开始计数。计数输入为 X000，在这个例子中设定值就是间接指定的数据寄存器的内容 (D1, D0)。

◆ 如图所示，可以通过 X011 在程序上进行复位，但是合上 X001 也会立即被复位。所以不需要这样的程序。

◆ 通过 M8235~M8245 的 ON/OFF，使计数器 C235~C245 在减/增计数之间变化

◆ C246 在 X012 为 ON 的时候，如果输入 X000 由 OFF→ON 为增计数，如果输入 X001 由 OFF→ON 为减计数。

◆ C246~C250 的减/增计数可以通过 M8246~M8250 的 ON/OFF 动作进行监控。（ON:减计数；OFF:增计数）

◆ C249 在 X012 为 ON 时，如果输入 X006 为 ON 以后就立即开始计数。增计数输入为 X000，减计数输入为 X001。


◆ 如左图所示，可以通过 X011 在程序上进行复位，但 X002 合上时就会立即被复位。所以不需要这程序。

◆ C246~C250 的减/增计数动作可以通过 M8246~M8250 的 ON/OFF 动作进行监控。

ON:减计数

OFF:增计数

### 3. 双相双计数的输入

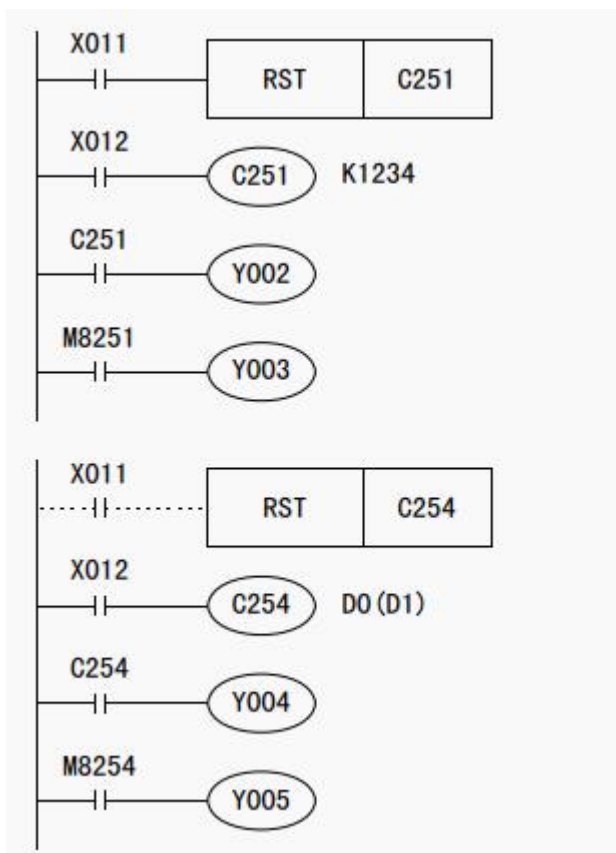

- ◆ X012 为 ON 的时候，C251 通过中断对输入 X000 (A 相)、X001 (B 相) 的动作进行计数。  
X011 为 ON，执行 RST 指令，此时 C251 将被复位。
- ◆ 当前值超出设定值的话 Y002 为 ON，在设定值以下范围内变化时为 OFF。
- ◆ Y003 根据计数方向而 ON (减)、OFF (增)。
- ◆ X012 为 ON 时，如果 X006 为 ON 后就立即开始 C254 的计数。该计数的输入为 X000 (A 相)、X001 (B 相)。
- ◆ 除了使用 X011 在程序上进行复位以外，X002 为 ON 时也可以立即将 C254 复位。
- ◆ 当前值超出设定值 (D1, D0) 的时候 Y004 动作，在设定值以下的范围内变化时为 OFF。
- ◆ Y005 根据计数方向而 ON (减)、OFF (增)。

## 2.10 中断的应用

**声明：**中断指针 I 之优先级为输入中断、定时器中断、高速计数器中断。

### 2.10.1 外部中断

X0~X5 输入端的输入信号于上升沿或下降沿触发时，因 PLC 主机内的特殊硬件设计电路的处理，将不受扫描周期影响，立即中断目前执行中的程序而跳至指定的中断插入子程序指针 I00□(X0)，I10□(X1)，I20□(X2)，I30□(X3)，I40□(X4)，I50□(X5)处执行，至 IRET 指令被执行时再回到原来的位置继续往下执行。

外部中断指针插入禁止标志信号：

对应端口	标志信号	功能说明	备注
X0	M8050	外部中断插入 I00□ 禁止	□为 0 或 1
X1	M8051	外部中断插入 I10□ 禁止	
X2	M8052	外部中断插入 I20□ 禁止	
X3	M8053	外部中断插入 I30□ 禁止	
X4	M8054	外部中断插入 I40□ 禁止	
X5	M8055	外部中断插入 I50□ 禁止	

**注：**所有中断优先级：后入中断优先级最高，后入中断会终止正在执行的程序或者上一中断，执行完后会恢复执行上一程序。

#### 程序举例：

程序首先开中断使能 EI，EI 至 DI 时间段允许外部 X1 上升沿触发中断。

当 X1 在开中断时间段内为 ON 时，则程序跳至中断号为 I101 处执行程序 Y0 则 ON。

因本中断是脉冲边沿中断所以 I101 段是不会被轮询执行的。执行完中断程序会跳转到主程序的断点处继续运行主程序。



### 2.10.2 定时中断


添加定时中断 T 定时器 I602~I699, I702~I799, I805~I899。3 点, 时间不受扫描周期时间影响。

标志信号	功能说明	备注
M8056	I600~I699 禁止	时基=1ms
M8057	I700~I799 禁止	
M8058	I800~I899 禁止	

中断优先级：后入中断优先级最高，后入中断会终止正执行程序或上一中断，执行完会恢复执行上一程序。

当有多个定时中断子程序时 例如：I620, I730, I850 时分别 I6=20ms, I7=30ms, I8=50ms。当扫描周期大于 50ms 时仅 I6 会被执行（I6 优先级最高），时间设置不当，将造成中断重入。

基本程序：

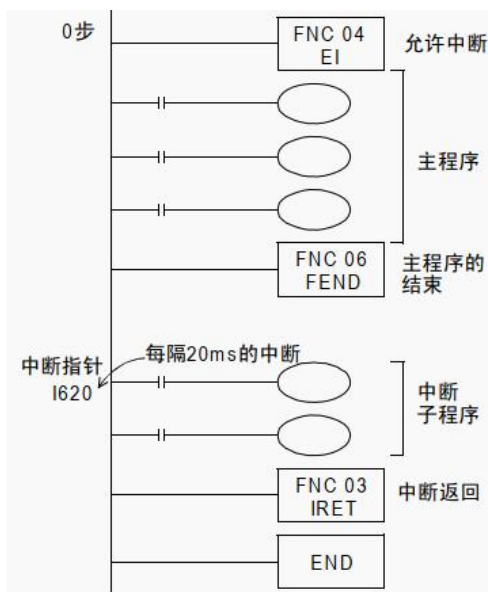

- ◆ EI 指令以后定时器中断变为有效。此外，不需要定时器中断的禁止区间时，就不需要编写 DI (禁止中断指令)。
- ◆ FEND 表示主程序的结束。中断子程序必须编写在 FEND 后。
- ◆ 每隔 20ms 执行中断子程序。使用 IRET 指令返回到主程序。

### 2.10.3 高速计数器中断

高速计数器中断地址为 010, 020, 030, 040, 050, 060。与 DHSCS 的比较置位指令一起使用，当高速计数器的当前值达到规定值时执行中断程序。

根据高速计数器的当前值，仅仅执行 ON/OFF 输出继电器(Y)和辅助继电器(M)的控制时，使用 DHSCS (FNC 53)、DHSCR(FNC 54)、DHSZ(FNC 55)指令可以简单地编程。

标志信号	功能说明
M8059	禁止中断 I1010
	禁止中断 I1020
	禁止中断 I1030
	禁止中断 I1040
	禁止中断 I1050
	禁止中断 I1060

注：


1) 指针编号的重复

不能重复使用指针编号。

2) 中断的禁止

在程序中使特殊辅助继电器 M8059 为 ON 后，则所有的计数器中断都被禁止。

**基本程序：**

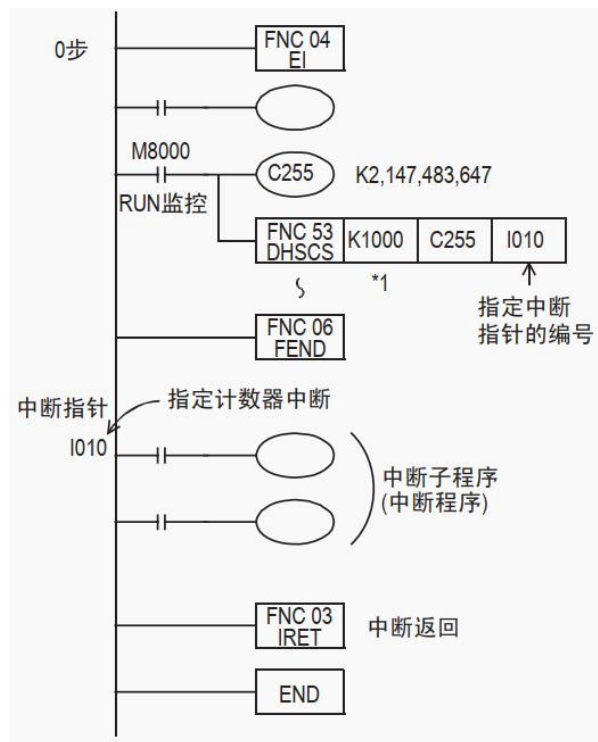

主程序

在 EI (FNC 04) 指令以后允许中断  
描述主程序。

驱动高速计数器的线圈，在 DHSCS (FNC 53)  
指令中指定中断指针

当 C255 的当前值从 999 变为 1000 时，  
执行中断子程序


中断程序的使用实例，请参考上述的输入  
中断

## 2.11 高速脉冲输出应用

### 2.11.1 高速脉冲输出

顾美 EX3S 系列 PLC 高速脉冲输出常规 4 路 100kHz，支持可变速，起/停的初始/最终速度为 0，图表如下：（以加减速时间 D8348 为例）。

\* 说明：X5 用于高速计数时，Y3 不能用于高速脉冲输出，但可作常规输出点使用；

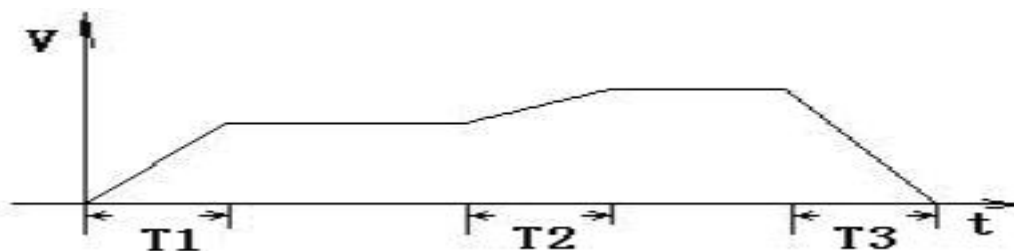

加减速时间 T 计算：（目标速度—当前速度）\*加减速时间/最高速度

比如：目标速度=50000，当前速度=20000，加速时间 100（ms），最高速度=100000，T=30 ms。

1、相关辅助继电器如下：

软元件编号				名称	属性	对象指令	备注
Y000	Y001	Y002	Y003				
M8029				指令执行结束标志位	只读	PLSY/PLSR/DSZR/DVIT/ZRN/PLSV/DRVI/DRVA 等	
M8329				指令执行异常结束标志位	只读	PLSY/PLSR/DSZR/DVIT/ZRN/PLSV/DRVI/DRVA	
M8338				加减速动作	可读可写	PLSV	此机型暂不支持
M8336				中断输入指定功能有效	可读可写	DVIT	
M8340	M8350	M8360	M8370	脉冲输出中监控 (BUSY/READY)	只读	PLSY/PLSR/DSZR/DVIT/ZRN/PLSV/DRVI/DRVA	
M8341	M8351	M8361	M8371	清零信号输出功能有效	可读可写	DSZR/ZRN	此机型暂不支持
M8342	M8352	M8362	M8372	原点回归方向指定	可读可写	DSZR	
M8343	M8353	M8363	M8373	正转极限	可读可写	PLSY/PLSR/DSZR/DVIT/ZRN/PLSV/DRVI/DRVA	
M8344	M8354	M8364	M8374	反转极限	可读可写		
M8345	M8355	M8365	M8375	近点信号逻辑反转	可读可写	DSZR	此机型暂不支持
M8346	M8356	M8366	M8376	零点信号逻辑反转	可读可写	DSZR	
M8347	M8357	M8367	M8377	中断信号逻辑反转	可读可写	DVIT	

M8348	M8358	M8368	M8378	定位指令驱动中	只读	PLSY/PWM/PLSR/DSZR/DVIT/ ZRN/PLSV/DRVI/DRVA	
M8349	M8359	M8369	M8379	脉冲停止指令	可读可写	PLSY/PLSR/DSZR/DVIT/ZRN/ PLSV/DRVI/DRVA	
M8460	M8461	M8462	M8463	用户中断输入指令	可读可写	DVIT	此机型暂不支持
M8464	M8465	M8466	M8467	清零信号软元件指定功能有效	可读可写	DSZR/ZRN	


2、相关数据寄存器如下：

软元件编号								名称	数据长度	初始值	对象指令	备注
Y000	Y001	Y002	Y003									
D8336								中断输入指定	16位	—	DVIT	此机型暂不支持
D8340	低位	D8350	低位	D8360	低位	D8370	低位	当前值寄存器 [PLS]	32位	0	DSZR/DVIT/ZRN/ PLSV/DRVI/DRVA	
D8341	高位	D8351	高位	D8361	高位	D8371	高位					
D8342	D8352		D8362		D8372			基底速度 [Hz]	16位	0	DSZR/DVIT/ZRN/ PLSV/DRVI/DRVA	
D8343	低位	D8353	低位	D8363	低位	D8373	低位	最高速度 [Hz]	32位	100,000	DSZR/DVIT/ZRN/ PLSV/DRVI/DRVA	
D8344	高位	D8354	高位	D8364	高位	D8374	高位					
D8345	D8355		D8365		D8375			爬行速度 [Hz]	16位	1000	DSZR	
D8346	低位	D8356	低位	D8366	低位	D8376	低位	原点回归速度 [Hz]	32位	50,000	DSZR	
D8347	高位	D8357	高位	D8367	高位	D8377	高位					
D8348	D8358		D8368		D8378			加速时间 [ms]	16位	100	DSZR/DVIT/ZRN/ PLSV/DRVI/ DRVA	
D8349	D8359		D8369		D8379			减速时间 [ms]	16位	100	DSZR/DVIT/ZRN/ PLSV/DRVI/ DRVA	
D8464	D8465		D8466		D8467			清零信号软元件指定	16位	—	DSZR/ZRN	此机型暂不支持

## 2.11.2 相关指令

### 1. 相对定位 (DRVI 指令)、绝对定位 (DRVA 指令)

这些指令中，除了用指令的操作数指定的输出脉冲频率以外，还有用相关软元件指定的最高速度、基底速度、加速时间、减速时间等设定项目。

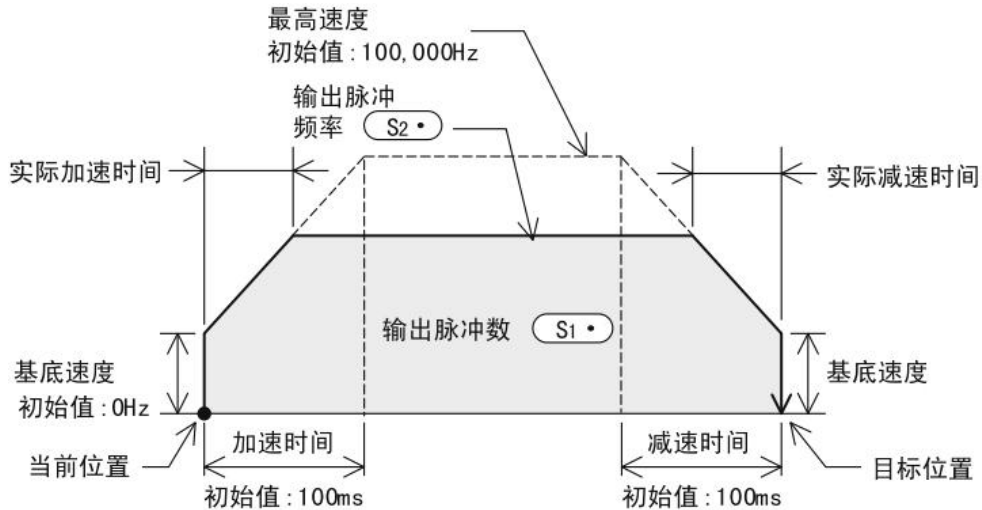

#### 指令介绍:


指令	操作数	设定范围		指令格式
		16 位 (Hz)	32 位 (Hz)	
DRVI	S2.	10~32767	10~200,000	
DRVA	S2.	10~32767	10~200,000	

### 2. 可变速脉冲输出 (PLSV) 指令


可变速脉冲输出 (PLSV) 指令中，除了用指令的操作数指定的输出脉冲频率以外，还有用相关软元件指定的最高、基底速度、加速时间、减速时间等设定项目。

但是，只有在加减速动作 (M8338=ON) 时，加速时间、减速时间才有效。

#### 1) 加减速动作时 (M8338=ON)

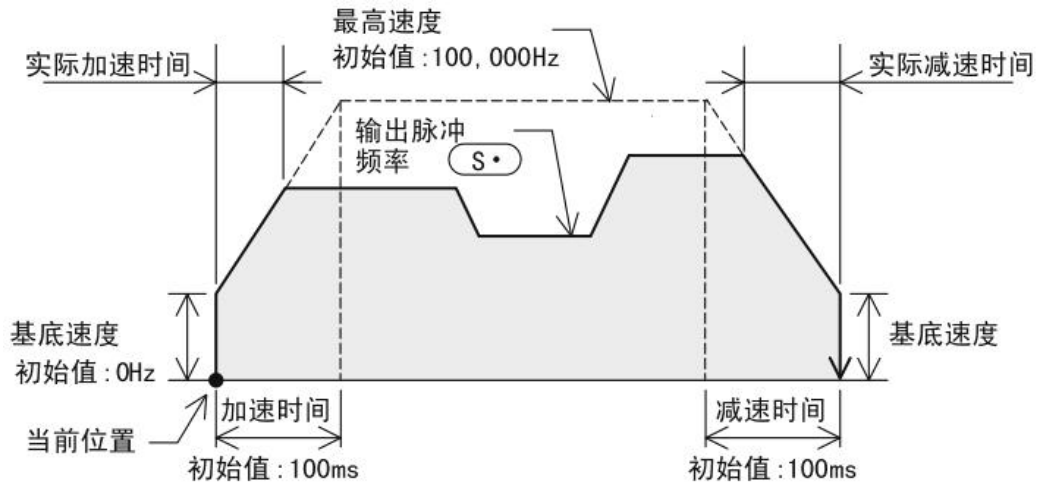

2) 无加减速动作 (M8338=OFF)

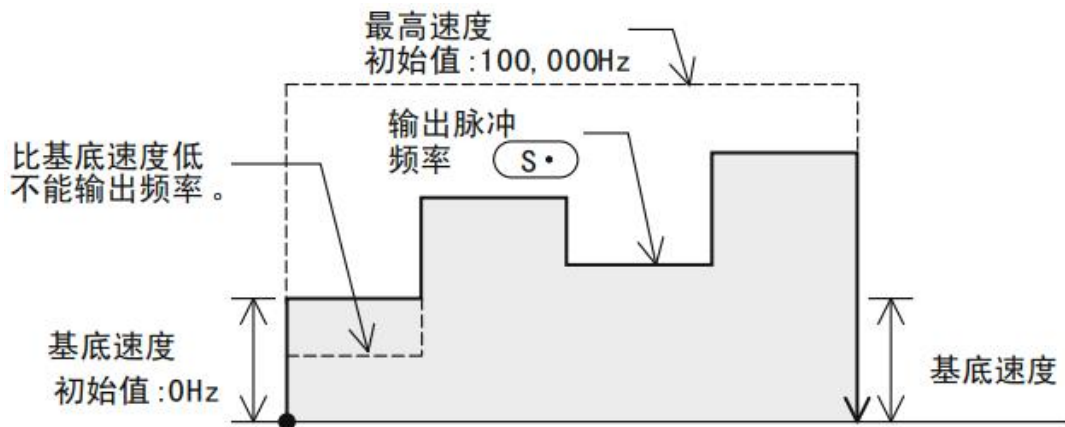


指令介绍:

指令	操作数	设定范围		指令格式
		16 位 (Hz)	32 位 (Hz)	
PLSV	S.	-32768~ -1, +1~32767	-200,000~ -1, +1~200,000	

3. 带 DOG 搜索的原点回归 (DSZR) 指令

该指令中，有用相关软元件指定的最高速度、基底速度、加速时间、减速时间、原点回归速度、爬行速度等设定项目。

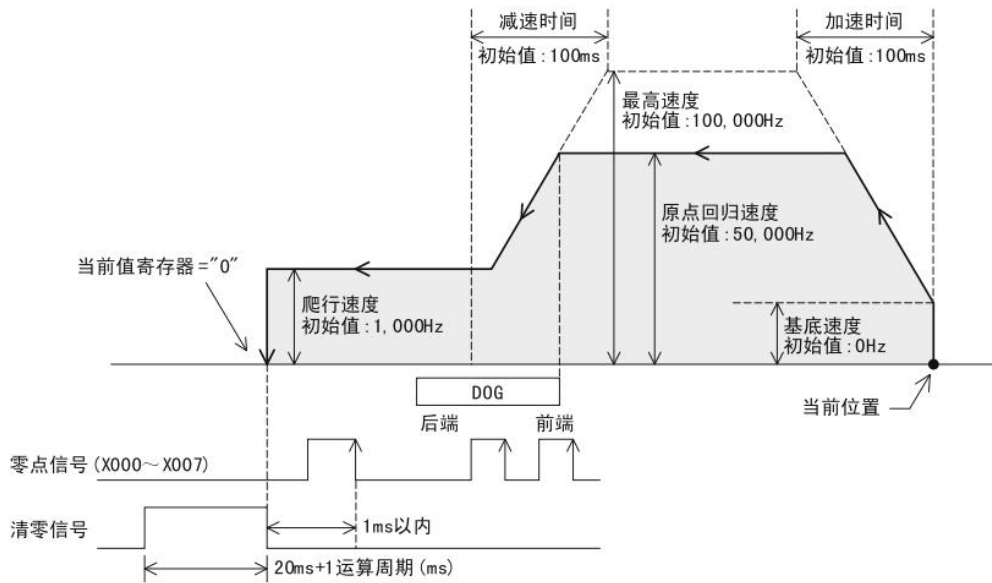


**指令介绍:**

指令	操作数	设定范围		指令格式
		16 位 (Hz)	32 位 (Hz)	
DSZR	D1. (Y0~Y3)	10~200,000 初始值: 50000		

**4. 原点回归 (ZRN) 指令**

该指令中，除了用指令的操作数指定的原点回归速度、爬行速度以外，还有用相关软元件指定的最高速度、基底速度、加速时间、减速时间等设定项目。

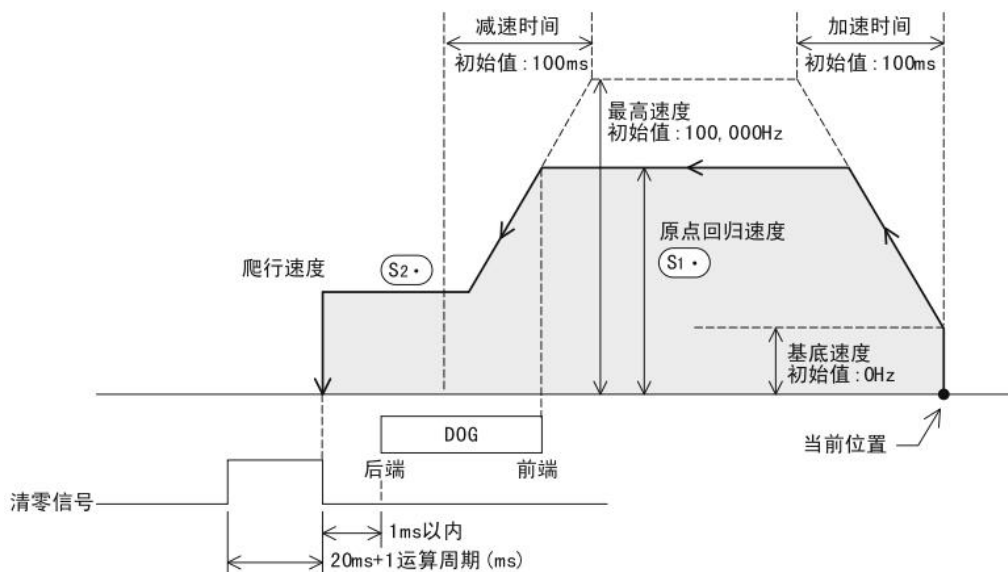

**指令介绍:**

指令	操作数	设定范围		指令格式
		16 位 (Hz)	32 位 (Hz)	
ZRN	S1.	10~32767	10~200,000	

5. 脉冲输出 PLSY 指令

**指令介绍:** 从输出 Y [D.] 中输出 S1. 个频率为 S2. 的脉冲串。

指令	操作数	频率设定范围		指令格式
		16 位 (Hz)	32 位 (Hz)	
PLSY	D. (Y0~Y3)	10~32767	10~200,000	

6. 带加减速的脉冲输出 PLSR 指令



**指令介绍:** 从输出 Y [D.] 中输出脉冲，其最高频率 S1.，执行 S3. ms 时间的加减速，输出脉冲数仅为 S2.。

指令	操作数	频率设定范围		指令格式								
		16 位 (Hz)	32 位 (Hz)									
PLSR	D. (Y0~Y3)	10~32767	10~200,000									
				<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>最高频率 (Hz)</td> <td>总输出脉冲数 (PLS)</td> <td>加减速时间 (ms)</td> <td>输出编号 (Y000, Y001)</td> </tr> <tr> <td>S1.</td> <td>S2.</td> <td>S3.</td> <td>D.</td> </tr> </table>	最高频率 (Hz)	总输出脉冲数 (PLS)	加减速时间 (ms)	输出编号 (Y000, Y001)	S1.	S2.	S3.	D.
最高频率 (Hz)	总输出脉冲数 (PLS)	加减速时间 (ms)	输出编号 (Y000, Y001)									
S1.	S2.	S3.	D.									

❖ 注：以上指令详细用法参见《Coolmay 全系列 PLC 指令编程使用手册》

### 2.11.3 脉宽调制 PWM

1、**概要：**该指令用于指定脉冲周期和 ON 时间的脉冲输出。

2、PWM 指令格式及参数说明。

指令格式：




参数说明：

操作数种类	内容	数据类型	字软件元	取值范围
S1.	脉宽(ms)数据或是保存数据的字软元件编号	BIN16位	KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、R、V、Z、K、H	0~32767 ms
S2.	周期(ms)数据或是保存数据的字软元件编号	BIN16位	KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、R、V、Z、K、H	1~32767 ms
D.	输出脉冲的软元件(Y)编号	位	Y	Y0-Y3 (5~100KHz)

### 3、功能和动作说明

16 位运算(PWM)：以周期[S2.ms]为单位输出 ON 脉冲宽度为[S1.ms]的脉冲。

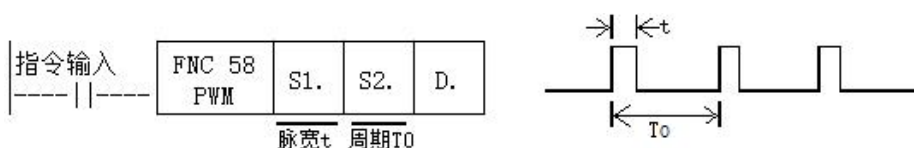

注意要点


- Y 为晶体管输出型。
- 脉宽 S1. 和周期 S2. 的值，需设定为  $S1. \leq S2.$ 。
- 指令输入为 OFF 时，由 D. 输出也为 OFF。
- 采用不受顺控程序(运算周期)的影响的中断处理方式执行输出控制。
- 在脉冲发出过程中，请勿操作脉冲输出方式的设定开关。

### 4、相关寄存器说明

软元件名称	名称	内容
M8473	脉冲输出信号反相	PWM 指令 Y0 脉冲输出信号反相 默认：OFF
M8474		PWM 指令 Y1 脉冲输出信号反相 默认：OFF
M8475		PWM 指令 Y2 脉冲输出信号反相 默认：OFF
M8476		PWM 指令 Y3 脉冲输出信号反相 默认：OFF
D8473	时间单位	Y0 脉冲输出单位时间切换，默认值 2；0=10us 1=10us 2=1ms


		3=10ms
D8474		Y1 脉冲输出单位时间切换, 默认值 2 ; 0=10us 1=10us 2=1ms 3=10ms
D8475		Y2 脉冲输出单位时间切换, 默认值 2 ; 0=10us 1=10us 2=1ms 3=10ms
D8476		Y3 脉冲输出单位时间切换, 默认值 2 ; 0=10us 1=10us 2=1ms 3=10ms

### 5、程序举例

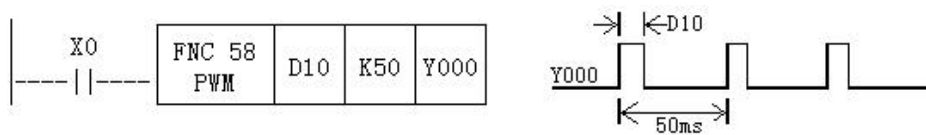

本例中，使 D10 的数据范围在 0~50 之间变化，Y0 的平均输出为 0~100%。若 D10 的数据大于 50 时会错误。

平滑回路的例子

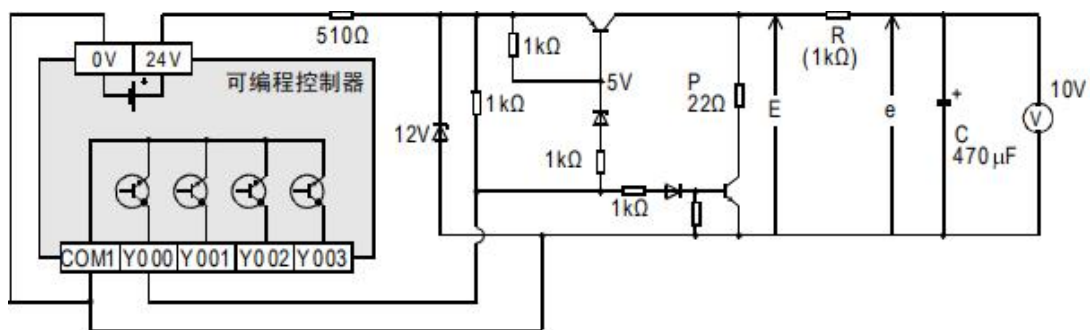

$$R \gg P$$

$$t = R(K\Omega) * C(\mu F) = 470ms \gg T_0$$

滤波器的时间常数  $\tau$  较之脉冲周期  $T_0$ ，为极大的值。

$$\text{平均输出电流 } e \text{ 中的波动值 } \Delta e \text{ 大概为 } \frac{\Delta e}{e} \leq \frac{T_0}{\tau}$$

### 6、特别说明

- 1) 支持 Y0-Y3 共 4 路(请选择晶体管 MT 输出)；
- 2) 脉宽和周期都没有限制，均以毫秒(ms)为单位。


## 2.12 PLC 通讯口使用说明

EX3S-8043H/8070H系列PLC上均自带1个RS232+1个RS485，以满足用户对外连接几类设备。

### 2.12.1 MODBUS 指令解释及通信地址

PLC作为主机时,支持ADPRW指令、RD3A指令，WR3A指令。本小节对此三种指令进行解释说明。

#### 2.12.1.1 读取/写入数据指令功能和动作说明




在 Coolmay PLC 中，RD3A 指令对应 Modbus 的 03 号功能。

**m1** 表示被读从机设备的站号，范围 1-247；

**m2** 表示被读数据在从机设备中的首地址编号；

**D.** 表示读取的寄存器个数，范围 1-125 (Modbus ASCII 时范围为 1-45)，被读取的数据依次保存在主机 **D.+1**、**D.+2**... 中。

**D.-1** 地址数值必须设置 (=0: 串口 2; =1: 串口 3; )



在 CoolMayPLC 中，WR3A 指令对应 Modbus 的 06 号功能和 10 号功能。

**m1** 表示被写从机设备的站号，范围 1-247。

**m2** 表示被写寄存器在从机设备中的首地址编号；

**S.** 表示被写的寄存器个数，范围 1-123 (Modbus ASCII 时范围为 1-45)。即将被写的数据依次保存在主机 **S.+1**、**S.+2**... 中。

**S=1** 时，WR3A 指令对应 Modbus 的 06 号功能；

**S=2-123** 时，WR3A 指令对应 Modbus 的 10 号功能；

**S.-1** 地址数值必须设置 (=0: 串口 2; =1: 串口 3; )

**RD3A 和 WR3A 仅支持 MODBUS RTU 的以下功能:**

03 号功能: 读取保持寄存器，在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值范围 1-125 个。


06 号功能: 把具体二进值装入一个保持寄存器(写寄存器)，范围 1 个。

10 号功能: 预置多寄存器,把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器(写多个寄存器),范围 1-123 个。

### 2.12.1.2 ADPRW 指令功能和动作说明

ADPRW 指令支持 MODBUS RTU 的如下功能：

- 01 号功能：读取线圈状态，取得一组逻辑线圈的当前状态 (ON/OFF)，范围 1-512
- 02 号功能：读取输入状态，取得一组开关输入的当前状态 (ON/OFF)，范围 1-512
- 03 号功能：读取保持寄存器，在一个或多个保持寄存器中取得当前二进制值，范围 1-125 个
- 04 号功能：在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值，范围 1-125 个
- 05 号功能：强置单线圈，强置一个逻辑线圈的通断状态(写位)，范围 1 个
- 06 号功能：把具体二进值装入一个保持寄存器(写寄存器)，范围 1 个
- 0F 号功能：强置多线圈，强置一串连续逻辑线圈的通断(写多位)，范围 1-1968 个
- 10 号功能：预置多寄存器，把具体的二进制值装入一串连续的保持寄存器(写多个寄存器)，范围 1-125 个



S. 表示被读写从机设备的站号，范围 1-247；

S1. 表示功能代码(即上述所写的 01-06、15、16 号功能)；

S2. 各功能代码所对应的功能参数(例 01 功能时该操作数表示 MODBUS 开始地址)；

S3. 各功能代码所对应的功能参数(例 01 功能时该操作数表示访问点数，05 功能时该参数固定为 0)；

D. 表示数据存储软元件的起始位置。

### 2.12.1.3 字软元件通信地址编号

MODBUS 软元件		EX3S 软元件
输入寄存器(读出专用)	保持寄存器(读出/写入)	
-	0x0000~0x1F3F	D0~D7999
-	0x1F40~0x213F	D8000~D8511
-	0x2140~0x7EFF	R0~R23999
-	0x7F00~0xA13F	未使用地址
-	0xA140~0xA27F	TN0~TN319
-	0xA280~0xA33F	未使用地址
-	0xA340~0xA407	CN0~CN199
-	0xA408~0xA477	CN200~CN255
-	0xA478~0xA657	M0~M7679
-	0xA658~0xA677	M8000~M8511
-	0xA678~0xA777	S0~S4095

-	0xA778~0xA78B	TS0~TS319
-	0xA78C~0xA797	未使用地址
-	0xA798~0xA7A7	CS0~CS255
-	0xA7A8~0xA7AF	Y0~Y177
0xA7B0~0xA7B7	-	未使用地址
0xA7B8~0xA7BF	-	X0~X177
访问未使用地址时会发生出错 CN200~255 是 32 位计数器		

#### 2.12.1.4 位软元件通信地址编号

MODBUS 软元件		EX3S 软元件
输入(读出专用)	线圈(读出/写入)	
-	0x0000~0x1DFF	M0~M7679
-	0x1E00~0x1FFF	M8000~M8511
-	0x2000~0x2FFF	S0~S4095
-	0x3000~0x313F	TS0~TS319
-	0x3140~0x31FF	未使用地址
-	0x3200~0x32FF	CS0~CS255
-	0x3300~0x337F	Y0~Y177
0x3380~0x33FF	-	未使用地址
0x3400~0x347F	-	X0~X177
访问未使用地址时会发生出错		

#### 2.12.1.5 ADPRW 指令功能参数

操作数	S1.	S2.	S3.	D.
功能	功能代码	MODBUS 地址/子功能代码	访问点数/子功能数据	数据储存软元件起始
线圈读出	1H	MODBUS 地址: 0000H~FFFFH	访问点数: 1~2000	读出对象软元件 D. R. M. Y. S
输入读出	2H	MODBUS 地址: 0000H~FFFFH	访问点数: 1~2000	读出对象软元件 D. R. M. Y. S
保持寄存器读出	3H	MODBUS 地址: 0000H~FFFFH	访问点数: 1~125	读出对象软元件 D. R
输入寄存器读出	4H	MODBUS 地址: 0000H~FFFFH	访问点数: 1~125	读出对象软元件 D. R
单个线圈写入	5H	MODBUS 地址: 0000H~FFFFH	0(固定)	写入对象软元件 D. R. X. Y. M. S 0=位 OFF 1=位 ON
单寄存器写入	6H	MODBUS 地址: 0000H~FFFFH	0(固定)	写入对象软元件 D. R

批量线圈写入	FH	MODBUS 地址： 0000H~FFFFH	访问点数：1~1968	写入对象软元件 D. R. X. Y. M. S
批量寄存器写入	10H	MODBUS 地址： 0000H~FFFFH	访问点数：1~123	写入对象软元件 D. R

### 2.12.2 串口 2:RS485(A B)

支持三菱编程口协议、三菱 BD 协议、自由口 RS 协议和 MODBUS RTU 协议；

本串口涉及到的特殊继电器和特殊寄存器如下所示：

功能说明	串口 2 (A/B)	串口 3 (A1 B1/RS232)	备注
三菱编程口协议	M8196=0	M8192=0	断电不保持
自由口协议功能	M8196=1 M8125=0	M8192=1	
RS/RS2 发送标志	M8122=1	M8402=1	
RS/RS2 发送完成标志	-	-	需手动复位
RS/RS2 接收结束标志	M8123	M8403	需手动复位
RS/RS2 接收过程标志	M8124	M8404	数据正在接收中
RS/RS2 指令 8 位/16 位切换	M8161	M8161	
RS2 指令末操作数设置	-	1	
MODBUS 功能	M8196=1 M8125=1	M8192=1	
RD3A/WR3A 接收正确标志	M8128	M8408	自动复位
RD3A/WR3A 通讯超时标志	M8129	M8409	自动复位
ADPRW 指令完成标志	M8029	M8029	指令执行结束标志位
通讯参数	D8120	D8400	
通讯模式	-	D8401	
主从机站号	D8121	D8414	
RD3A/WR3A 超时时间	D8129	D8409	单位毫秒，详细设置见解释
RD3A/WR3A 间隔周期数	D8126	D8406	
RD3A/WR3A 末操作数-1	0	1	
ADPRW 指令时设置	D8397=0	D8397=1	

M8196：使用编程口协议与其它协议的启用标志。

M8125：使用 MODBUS 与原三菱功能的启用标志。

M8122：RS 指令发送标志(使用时需将该位置 1，发送结束自动复位)。

M8123：RS 指令接收结束标志，需手动复位。

M8124：RS 指令数据接收中。

M8161: RS 指令的 8 位/16 位模式标志。

M8128: RD3A/WR3A 接收正确标志。

M8129: RD3A/WR3A 通讯超时标志(通讯超时时, 该标志位置 ON)。

M8029: 通讯完成标志(使用 ADPRW 指令时通讯完成标志, 需手动复位)。

D8120: 保存 Modbus RTU 协议的通讯参数具体设置见下图。

D8121: 保存主机或从机站号。(做主机时该值必须设置为最大 K255)

D8129: RD3A 和 WR3A 超时时间。(单位为毫秒, 建议设置: 通讯速率设置大于等于 9600 时, D8129 设置 10~20; 通讯速率设置小于 9600 时, D8129 设置 20~50; )

D8126: 间隔周期数。默认=10(次)。

D8397: ADPRW 指令时使用串口 2, 需将 D8397 置 0。

支持 RS、WR3A、RD3A、ADPRW 指令。可在参数区设置, 对应串口 2。参数区设置仅对本通道有效。对串口 3 无效。

### 2.12.2.1 三菱编程口协议

作为三菱编程口协议使用时: 设置 M8196=0。

### 2.12.2.2 三菱 BD 协议

作为三菱 BD 协议功能使用时: 设置 M8196=1, M8125=0; D8120 设置为通讯参数, D8121 设置从机站号。例设置 D8120=H6086, D8121=H1 (通讯参数为 9600/7/E/1, 从机站号为 1)。


#### D8120 参数设置

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

b0	数据长度 0:7 位 1:8 位
b1	奇偶性(b2, b1)
b2	00:None 无; 01:Odd 奇; 11:Even 偶
b3	停止位 0:1 位 1:2 位
b4	波特率(b7, b6, b5, b4)
b5	(0100):600bps (0101):1200bps (0110):2400bps
b6	(0111):4800bps (1000):9600bps (1001):19200bps
b7	(1010):38400bps (1011):57600bps (1101):115200bps
b8	设置 0
b9	
b10	
b11	

b12	设置 0
b13	设置 1
b14	设置 1
b15	设置 0

PLC 做从机程序举例：

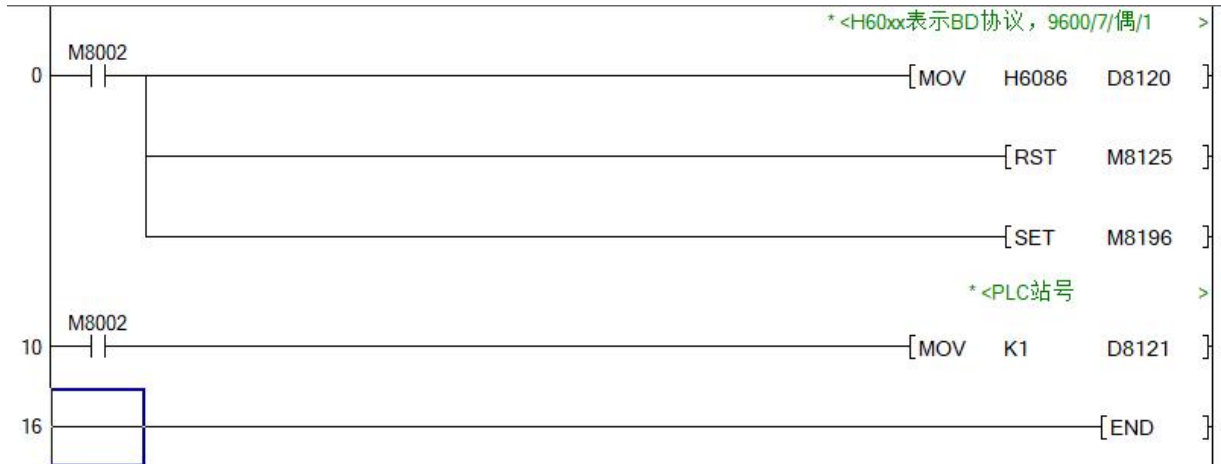


触摸屏设置 BD 协议主站，即可以与 PLC 通讯。

### 2.12.2.3 自由口协议功能及举例

作为三菱自由口协议功能使用时：设置 M8196=1，M8125=0；


三菱协议 1 和协议 4 的区别是有结束符 0A 0D（分别存储在 D8124 D8125 中）

三菱自由口协议时，支持 RS 指令，D8120 仅需设置低 8 位的值



b0	数据长度 0:7 位 1:8 位
b1	奇偶性(b2, b1)
b2	00:None 无; 01:Odd 奇; 11:Even 偶
b3	停止位 0:1 位 1:2 位
b4	波特率 (b7, b6, b5, b4)
b5	(0100):600bps (0101):1200bps (0110):2400bps
b6	(0111):4800bps (1000):9600bps (1001):19200bps
b7	(1010):38400bps (1011):57600bps (1101):115200bps

程序举例：

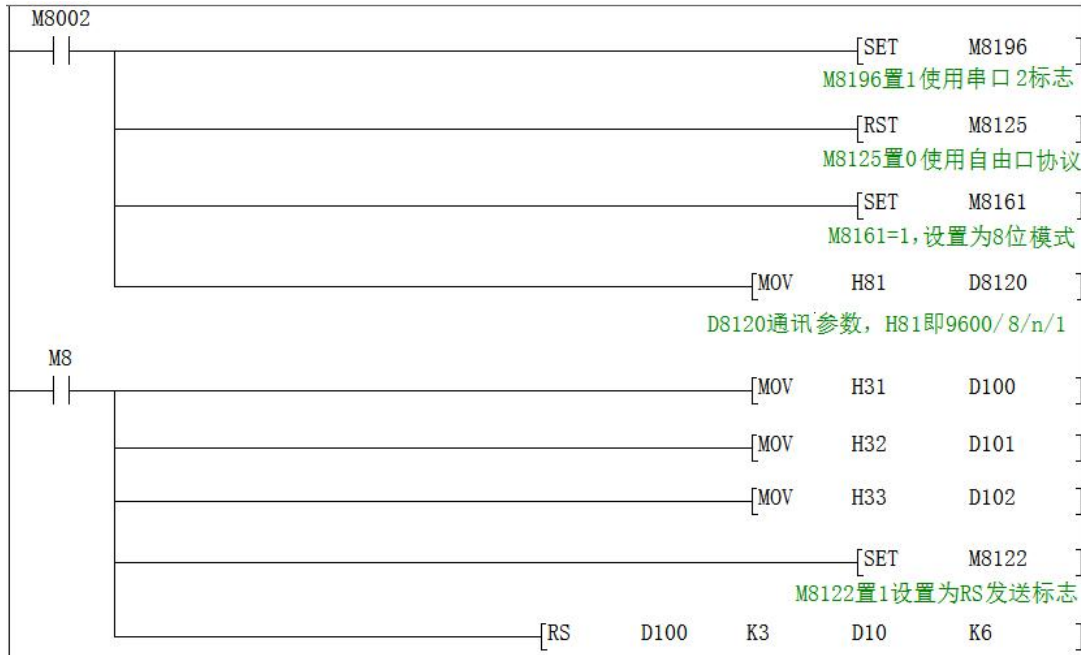

使用串口工具监控串口 2 得到的数据为: [2019:11:01:10:49:16][接收]31 32 33

#### 2.12.2.4 Modbus RTU 协议

作为 Modbus RTU 协议使用时: 设置 M8196=1, M8125=1; D8120 设置为通讯参数, D8121 设置从机站号。例设置 D8120=HE081, D8121=H1 (通讯参数为 9600/8/n/1, 从机站号为 1)。

#### D8120 参数设置

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

b0	数据长度 0:7 位 1:8 位
b1	奇偶性 (b2, b1)
b2	00:None 无; 01:Odd 奇; 11:Even 偶
b3	停止位 0:1 位 1:2 位
b4	波特率 (b7, b6, b5, b4)
b5	(0100):600bps (0101):1200bps (0110):2400bps
b6	(0111):4800bps (1000):9600bps (1001):19200bps
b7	(1010):38400bps (1011):57600bps (1101):115200bps
b8	设置 0
b9	
b10	
b11	
b12	RTU/ASCII 模式设定 0:RTU 1:ASCII
b13	设置 1
b14	设置 1
b15	设置 1

RD3A 程序举例(指令介绍详细参考 2.12.1.1 章节):

从机程序:



主机程序:




程序解释:


D300 保存读取的寄存器个数, 此处表示读 10 个数据。使用串口 2 时 **D. -1 此处 D299** 必须设置为 0。  
程序表示读取从站为 1 的 PLC 中寄存器 D100-D109 共 10 个数据, 保存在主站 PLC 的寄存器 D301-D310 中。

WR3A 程序举例(指令介绍详细参考 2.12.1.1 章节):

主机程序:

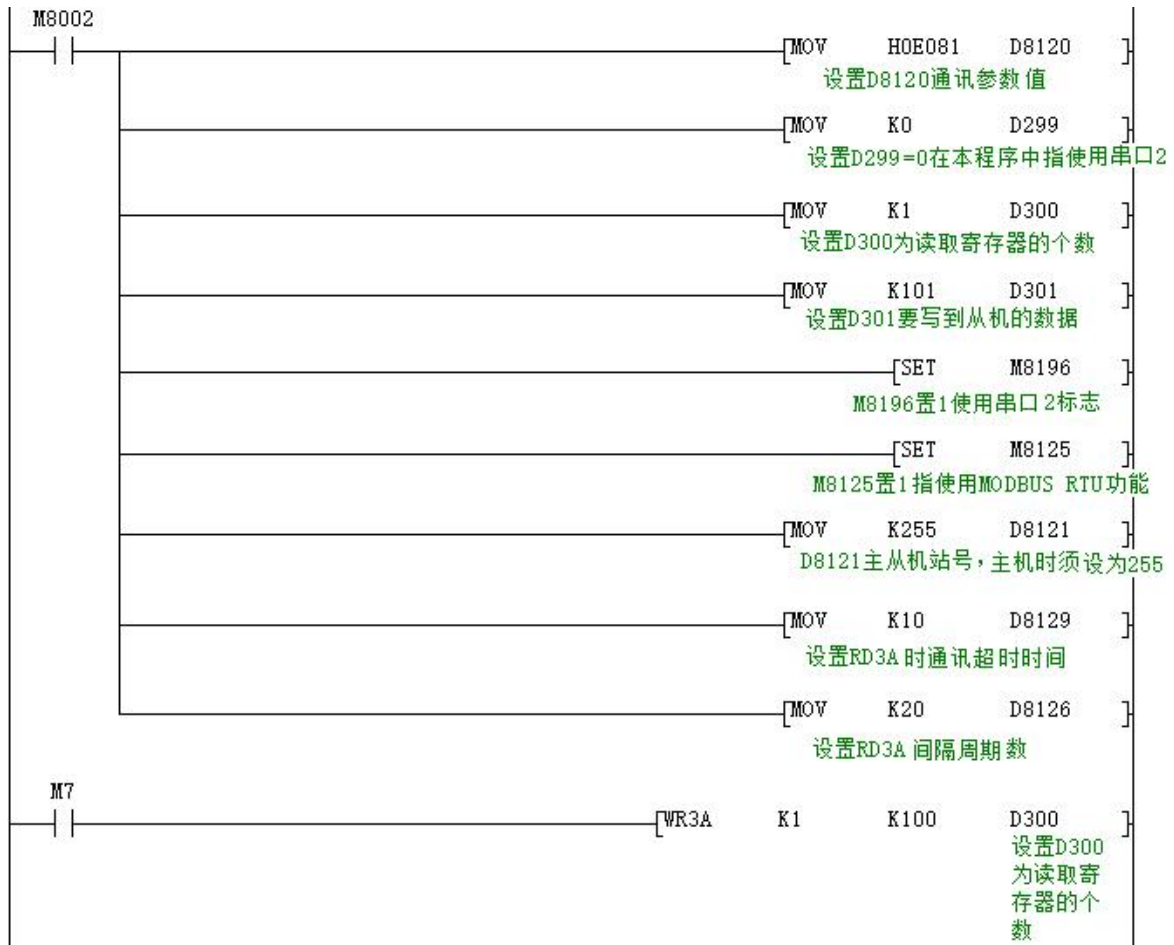

从机程序:

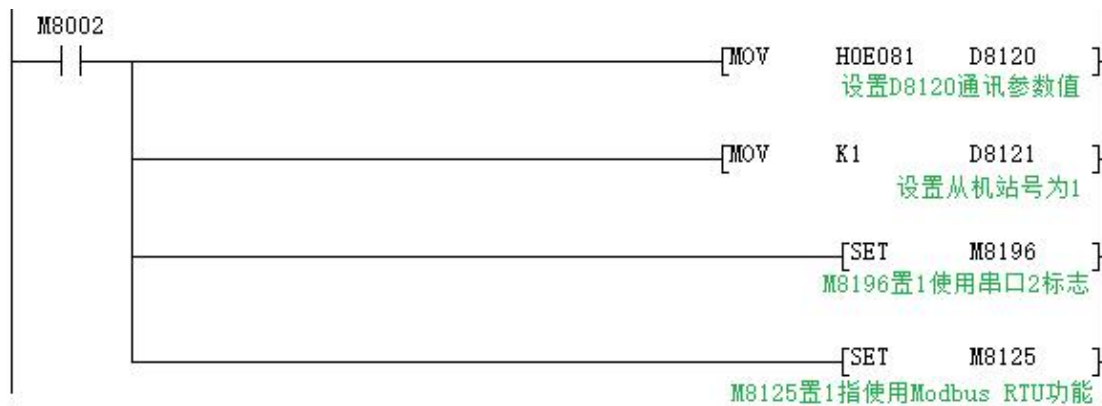


程序解释:

程序表示将主站 PLC 中寄存器 D301 的 1 个数据写入从站为 1 的 PLC 中, 保存在从站 PLC 的寄存器 D100 中。


### 2.12.2.5 Modbus RTU 功能 ADPRW 指令

03 功能码保持寄存器输出程序举例(指令介绍详细参考 2.12.1.2 章节)

主机程序:

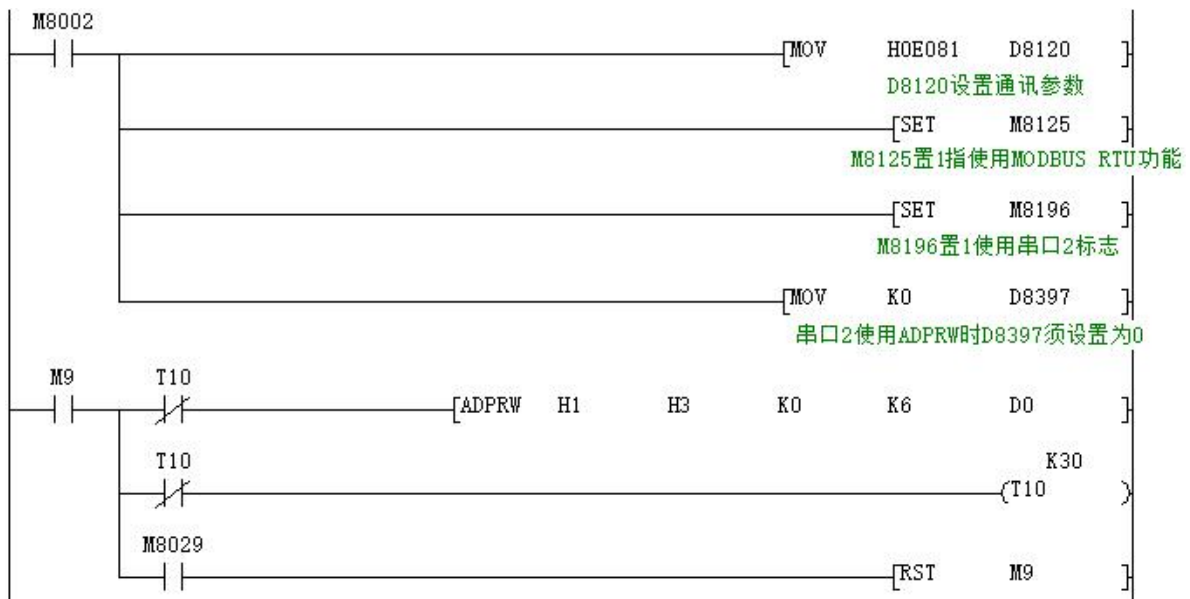

从机程序

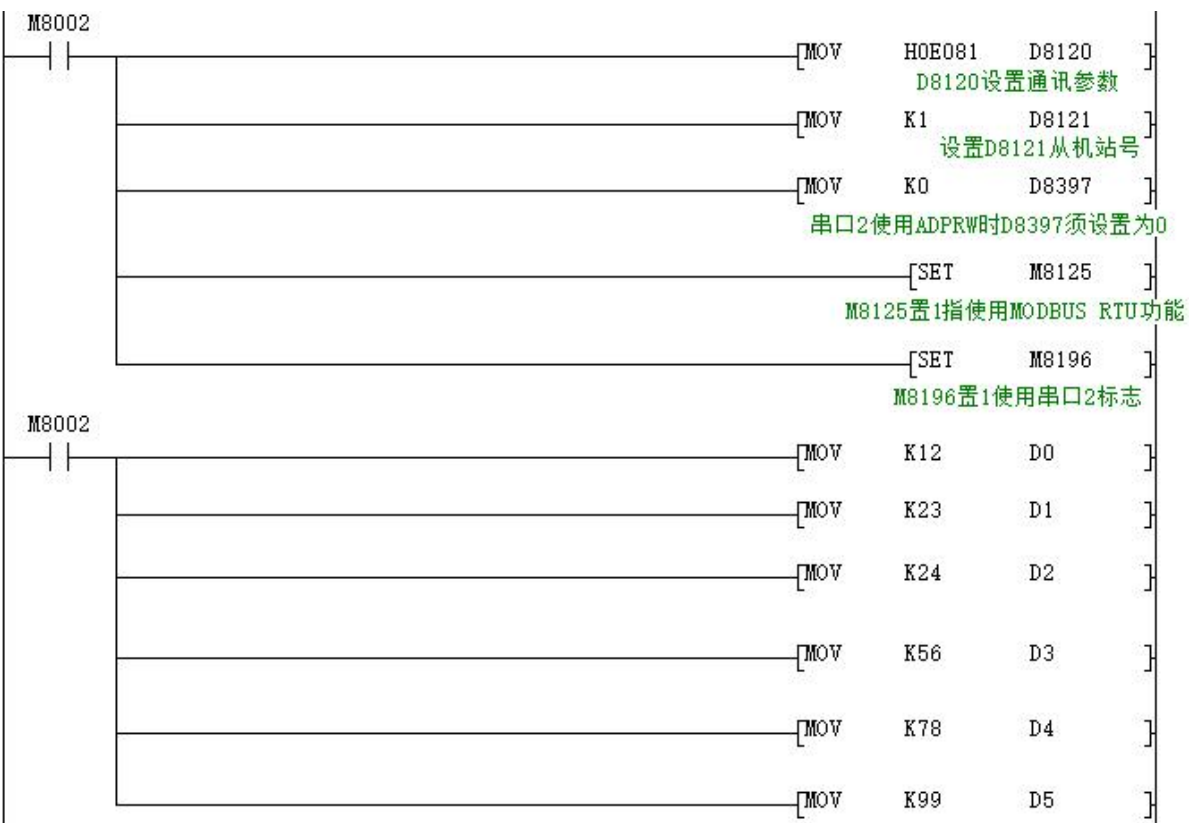

使用串口工具监控串口 2 得到如下数据:

[2017:11:01:17:48:54][接收]01 03 00 00 00 06 C5 C8

[2017:11:01:17:48:54][接收]01 03 0C 00 0C 00 17 00 22 00 38 00 4E 00 63 C4 29

### 2.12.2.6 Modbus ASCII 协议

作为 Modbus ASCII 协议使用时：具体参数设置与 2.12.2.3 相同，仅 D8120 的第 12 位设置不同，

具体设置参考 2.12.2.3 章节中 D8120 参数设置的介绍。


注：modbus ASCII 协议时，不支持 ADPRW 指令。

程序举例：

主机程序：



从机程序：

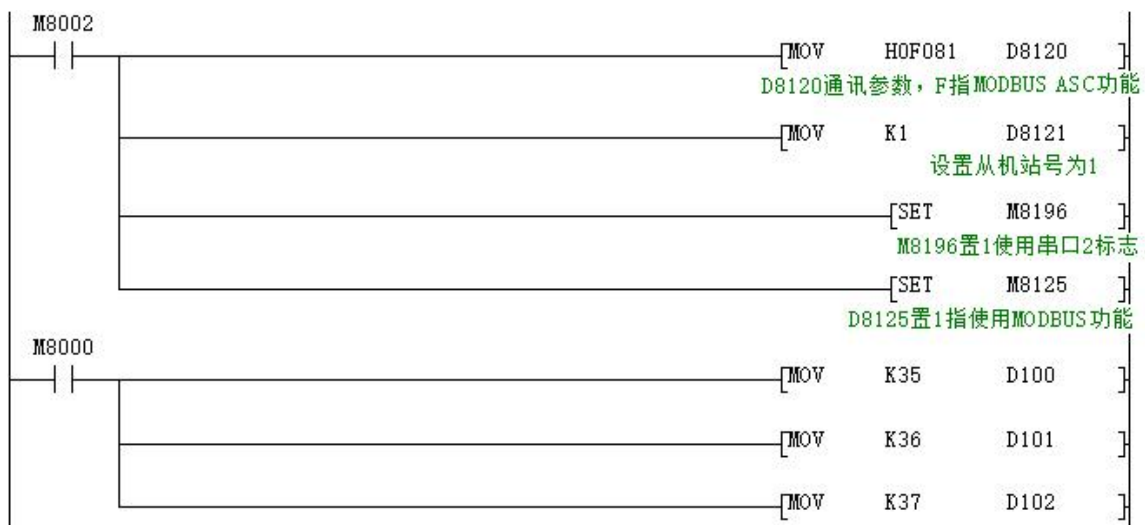

程序执行前后主机 D300~D303 数据显示情况如下图所示。

软元件	+F E D C	+B A 9 8	+7 6 5 4	+3 2 1 0	
D300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 1	3
D301	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D302	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D303	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

主机M7导通前监控D300-D301的数据

软元件	+F E D C	+B A 9 8	+7 6 5 4	+3 2 1 0	
D300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 1	3
D301	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 0	0 0 1 1	35
D302	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 0	0 1 0 0	36
D303	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 0	0 1 0 1	37
D304	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

M7导通后D300-D303的数据

### 2.12.3 串口 3:RS485(A1 B1)/RS232

支持三菱编程口协议、RS2 协议和 MODBUS RTU 协议

本串口涉及到的特殊继电器和特殊寄存器如下所示：

功能说明	串口 2 (A/B)	串口 3 (A1 B1/RS232)	备注
三菱编程口	M8196=0	M8192=0	
自由口协议功能	M8196=1 M8125=0	M8192=1	
RS/RS2 发送标志	M8122=1	M8402=1	
RS/RS2 发送完成标志	-	-	需手动复位
RS/RS2 接收结束标志	M8123	M8403	需手动复位
RS/RS2 接收过程标志	M8124	M8404	数据正在接收中
RS/RS2 指令 8/16 位切换	M8161	M8161	
RS2 指令末操作数设置	-	1	
MODBUS 功能	M8196=1 M8125=1	M8192=1	
RD3A/WR3A 接收正确标志	M8128	M8408	自动复位
RD3A/WR3A 通讯超时标志	M8129	M8409	自动复位
ADPRW 指令完成标志	M8029	M8029	指令执行结束标志位
通讯参数	D8120	D8400	
通讯模式	-	D8401	
主从机站号	D8121	D8414	
RD3A/WR3A 超时时间	D8129	D8409	单位毫秒，详细设置见解释
RD3A/WR3A 间隔周期数	D8126	D8406	
RD3A/WR3A 末操作数-1	0	1	
ADPRW 指令时设置	D8397=0	D8397=1	

M8192：使用编程口协议与其它协议的启用标志。

M8402：发送标志 (RS2 指令时使用)。

M8403: 通讯完成标志(使用 RS2 指令时通讯完成标志, 需手动复位)。

M8404: 数据接收中。

M8408: 通讯完成标志(使用 RD3A 和 WR3A 进行 MODBUS 通讯时有效)。

M8409: 通讯超时。

M8029: 通讯完成标志(使用 ADPRW 指令时通讯完成标志, 需手动复位)。

M8161: RS/RS2 指令的 8 位/16 位模式区分标志。

D8400: 保存 Modbus RTU 协议的通讯参数。

D8401: 保存串口 3 的通讯模式。

D8401=H0 表示 RS2 自由通讯模式。

Modbus RTU 时: D8401=H11 表示该 PLC 为从站; D8401=H1 表示该 PLC 为主站。

Modbus ASCII 时: D8401=H111 表示该 PLC 为从站; D8401=H101 表示该 PLC 为主站。

D8406: 间隔周期数。默认=12(次)。

D8409: 超时时间。(单位为毫秒, 建议设置: 通讯速率设置大于等于 9600 时, D8409 设置 10~20; 通讯速率设置小于 9600 时, D8409 设置 20~50; )

D8414: 保存主机或从机站号。(做主机时该值必须设置为最大 K255)

D8397: ADPRW 指令时, 使用串口 3, 需将 D8397 置 1。

支持 RS2、WR3A、RD3A、ADPRW 指令。可在参数区设置, 对应串口 3。参数区设置仅对本通道有效。对串口 2 无效。

#### D8400 通讯参数格式设置

b0	数据长度 0:7 位 1:8 位
b1	奇偶性(b2, b1)
b2	00:None 无
b2	01:Odd 奇
	11:Even 偶
b3	停止位
	0:1 位
	1:2 位
b4	波特率(b7, b6, b5, b4)
b5	0100:600bps 0101:1200bps 0110:2400bps
b6	0111:4800bps 1000:9600bps 1001:19200bps
b7	1010:38400bps 1011:57600bps 1101:115200bps
b8~b15	不可使用, 设为 0

### D8401 通讯参数格式设置

b0	选择协议	0:其它通讯协议	1:MODBUS 协议
b1~b3	不可使用, 设为 0		
b4	主/从站设定	0:MODBUS 主站	1:MODBUS 从站
b5~b7	不可使用, 设为 0		
b8	RTU/ASCII 模式设定	0:RTU	1:ASCII
b9~b15	不可使用, 设为 0		


#### 2.12.3.1 三菱编程口协议

作为三菱编程口协议使用时：设置 M8192=0。

#### 2.12.3.2 自由口协议功能

作为三菱自由口协议功能使用时：设置 M8192=1，M8402=1；

程序举例：

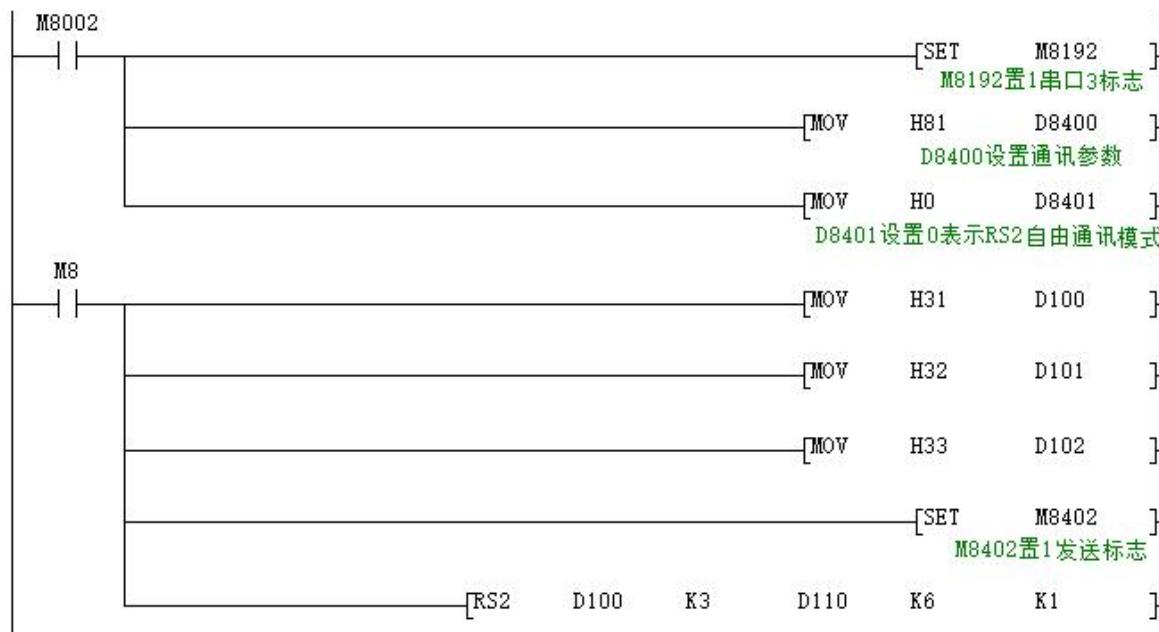

使用串口工具监控串口 3 得到的数据为：[2017:11:01:11:49:16][接收]31 32 33

RS2 指令最后参数 =1:串口 3。

#### 2.12.3.3 Modbus RTU 功能 RD3A/WR3A 指令

作为 Modbus RTU 协议使用时：设置 M8192=1；D8400 设置为通讯参数，D8414 设置为主从机站号。


例设置 D8400=H81，D8414=K1（通讯参数为 9600/8/n/1，从机站号为 1）。

RD3A 程序举例(指令介绍详细参考 2.12.1.1 章节)：

主机程序：



从机程序：

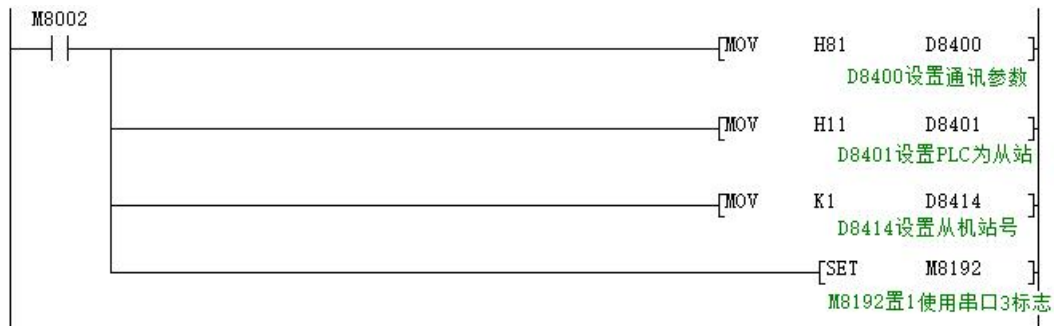

使用串口工具监控串口 3 数据，得到如下结果：

[2017:11:01:09:00:11][接收]01 03 00 64 00 0A 84 12


[2017:11:01:09:00:11][接收]01 03 14 00 42 00 4D 00 58 00 58 00 63 00 37 00 2C 00 21 00 16 00 0B 9F C7

**WR3A 程序举例**(指令介绍详细参考 [2.12.1.1 章节](#))：

主机程序：



从机程序:

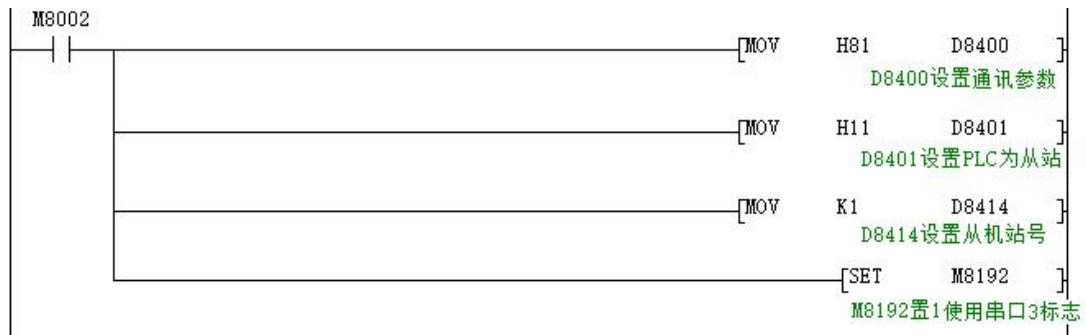

使用串口工具监控串口 3 数据，得到如下结果：


[2017:11:01:09:25:20][接收]01 10 00 64 00 08 10 00 0B 00 16 00 21 00 2C 00 37 00 42 00 4D 00 58 D1 6C

[2017:11:01:09:25:20][接收]01 10 00 64 00 08 10 00 0B 00 16 00 21 00 2C 00 37 00 42 00 4D 00 58 D1 6C


### 2.12.3.4 Modbus RTU 功能 ADPRW 指令

04 输入寄存器读出程序举例 (指令介绍详细参考 2.12.1.2 章节)

主机程序

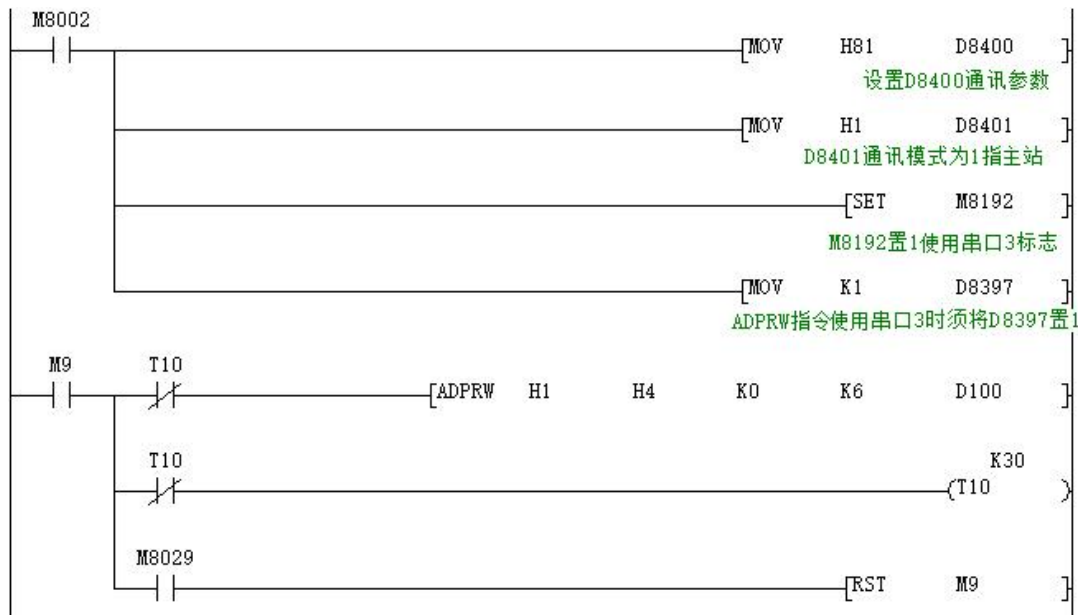

从机程序

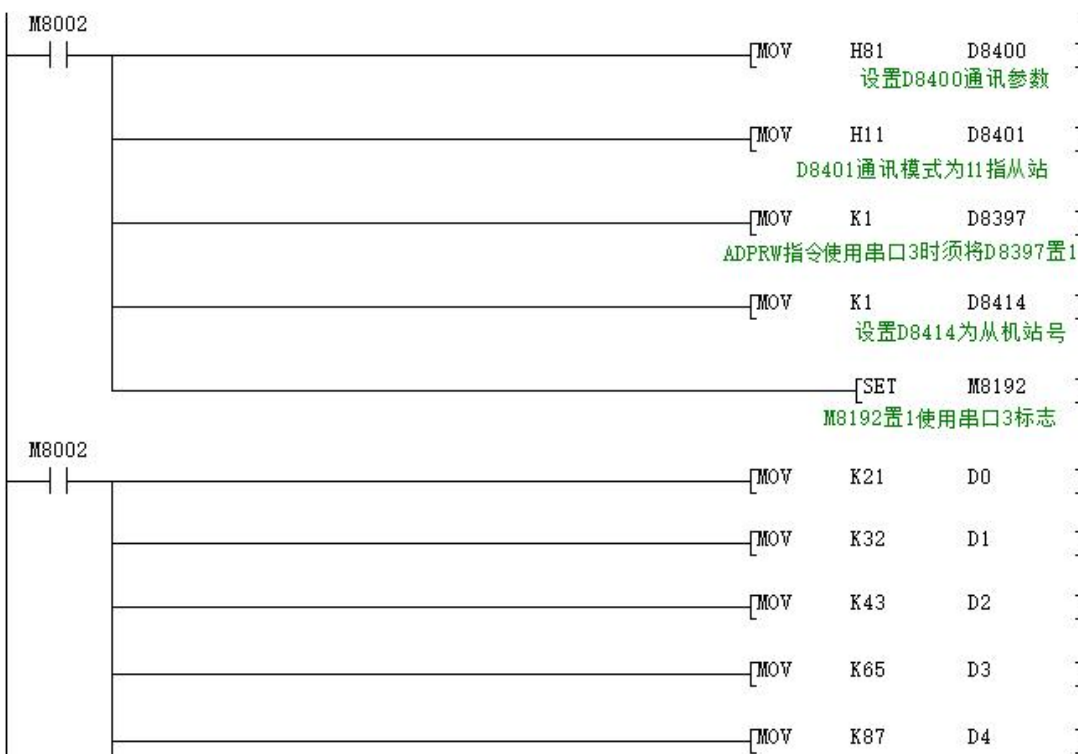

使用串口工具监控串口 3 数据，得到如下结果：

[2017:11:01:17:38:34][接收]01 04 00 00 00 06 70 08

[2017:11:01:17:38:34][接收]01 04 0C 00 15 00 20 00 2B 00 41 00 57 00 00 5F A7


### 2.12.3.5 Modbus ASCII 功能

作为 Modbus ASCII 协议使用时：具体参数设置与 2.12.3 相同，仅 D8401 的第 8 位设置不同，具体设置 D8401 参数设置的介绍。


注：modbus ASCII 协议时，不支持 ADPRW 指令。

#### 程序举例：

主机程序：

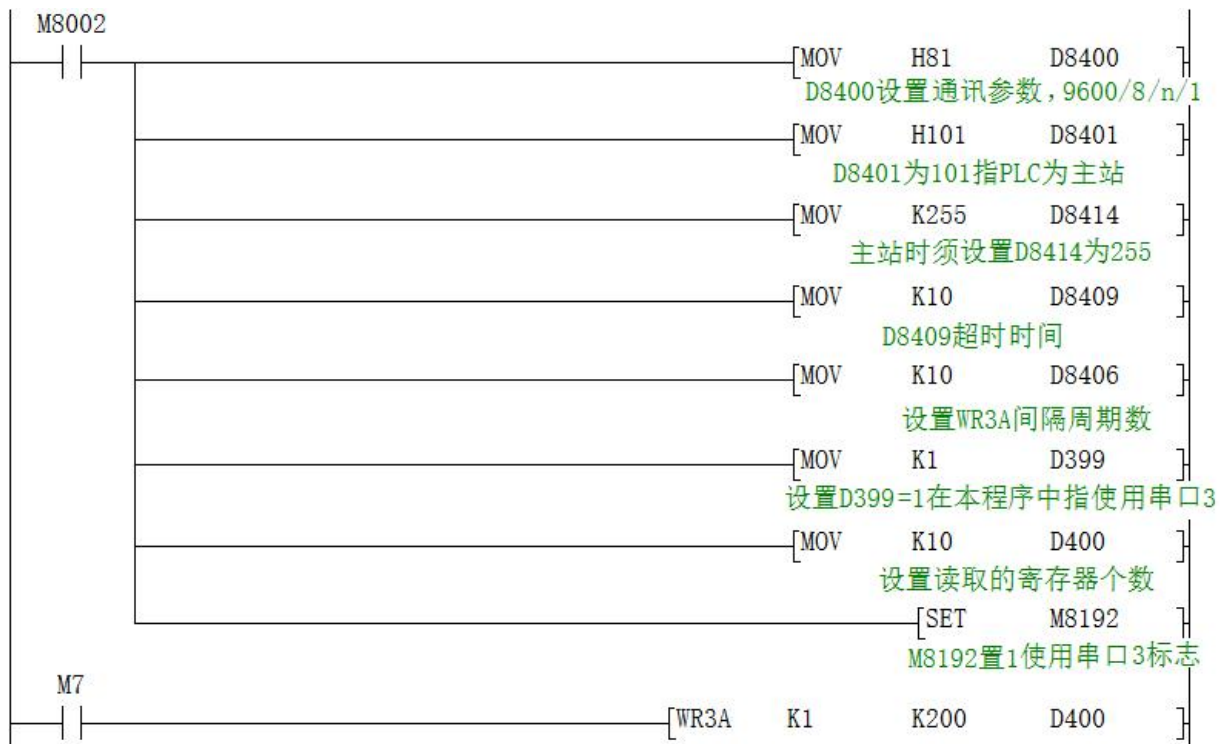

从机程序：

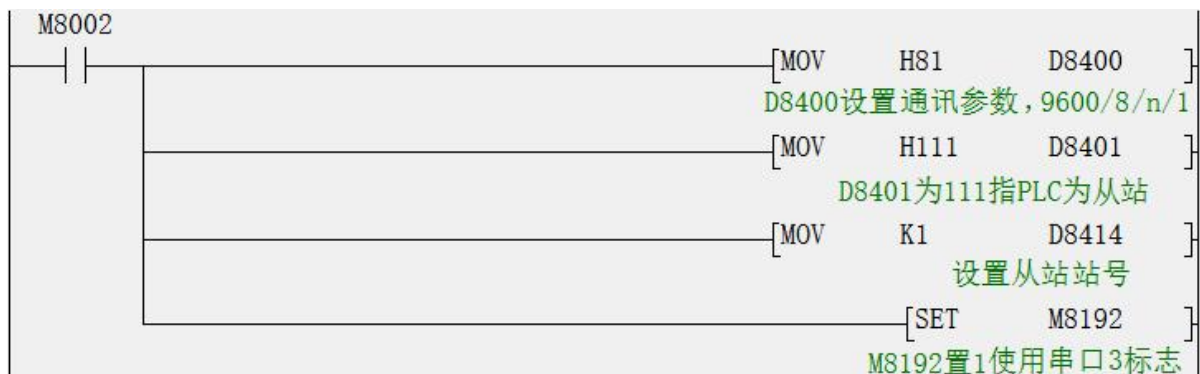

程序执行前后从机 D100~D109 数据显示情况如下图所示。

软元件	+F E D C	+B A 9 8	+7 6 5 4	+3 2 1 0	
D100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D102	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D103	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D104	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D105	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D106	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D107	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D108	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D109	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
D110	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

M7导通前D100-D109数据

软元件	+F E D C	+B A 9 8	+7 6 5 4	+3 2 1 0	
D100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D102	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D103	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D104	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D105	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D106	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D107	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D108	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D109	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	11
D110	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

M7导通后D00-D109数据被写入

## 2.12.4 网络 N:N 通讯【开发中】

### 2.12.4.1 相关软元件内容

#### 1、N:N 网络设定用的软元件

软元件	名称	内容	设定值
M8038	参数设定	设定通信参数用的标志位。 也可以作为确认有无 N:N 网络程序用的标志位。 在顺控程序中请勿置 ON。	
D8176	相应站号的设定	N:N 网络设定使用时的站号。 主站设定为 0，从站设定为 1~15。 [初始值:0]	0~15
D8177	从站总数设定	设定从站的总站数。 从站的可编程控制器中无需设定。 [初始值:7]	1~15
D8178	刷新范围的设定	选择要相互进行通信的软元件点数的模式。 从站的可编程控制器中无需设定。 [初始值:0]	0~2
D8394	串口通道选择	=2: 串口 2 =3: 串口 3	2~3

#### 2、判断 N:N 网络错误用的元件

M8184~M8190, M8496~M8503: 从站的数据传送序列错误标志。

当各从站发生数据传送序列错误时，对应标志位置 ON。

站号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
继电器	M8184	M8185	M8186	M8187	M8188	M8189	M8190	M8496	M8497	M8498	M8499	M8500	M8501	M8502	M8503

#### 3、链接软元件

是用于发送接收各可编程控制器之间的信息的软元件。根据在相应站号设定中设定的站号，以及在刷新范围设定中设定的模式不同，使用的软元件编号及点数也有所不同。

##### 1) 模式 0 时 (D8178=0):

站号	0 号站	1 号站	2 号站	3 号站	4 号站	5 号站	6 号站	7 号站
字软元件 (各 4 点)	D0~D3	D10~ D13	D20~ D23	D30~ D33	D40~ D43	D50~ D53	D60~ D63	D70~ D73
站号	8 号站	9 号站	10 号站	11 号站	12 号站	13 号站	14 号站	15 号站
字软元件 (各 4 点)	D80~ D83	D90~ D93	D100~ D103	D110~ D113	D120~ D123	D130~ D133	D140~ D143	D150~ D153

##### 2) 模式 1 时 (D8178=1):

站号	0 号站	1 号站	2 号站	3 号站	4 号站	5 号站	6 号站	7 号站
----	------	------	------	------	------	------	------	------

位软元件 (各 32 点)	M1000~ M1031	M1064~ M1095	M1128~ M1159	M1192~ M1223	M1256~ M1287	M1320~ M1351	M1384~ M1415	M1448~ M1479
字软元件 (各 4 点)	D0~D3	D10~ D13	D20~ D23	D30~ D33	D40~ D43	D50~ D53	D60~ D63	D70~ D73
<b>站号</b>	<b>8 号站</b>	<b>9 号站</b>	<b>10 号站</b>	<b>11 号站</b>	<b>12 号站</b>	<b>13 号站</b>	<b>14 号站</b>	<b>15 号站</b>
位软元件 (各 32 点)	M1512~ M1543	M1576~ M1607	M1640~ M1671	M1704~ M1735	M1768~ M1799	M1832~ M1863	M1896~ M1927	M1960~ M1991
字软元件 (各 4 点)	D80~ D83	D90~ D93	D100~ D103	D110~ D113	D120~ D123	D130~ D133	D140~ D143	D150~ D153

### 3) 模式 2 时 (D8178=2):


<b>站号</b>	<b>0 号站</b>	<b>1 号站</b>	<b>2 号站</b>	<b>3 号站</b>	<b>4 号站</b>	<b>5 号站</b>	<b>6 号站</b>	<b>7 号站</b>
位软元件 (各 64 点)	M1000~ M1063	M1064~ M1127	M1128~ M1191	M1192~ M1255	M1256~ M1319	M1320~ M1383	M1384~ M1447	M1448~ M1511
字软元件 (各 8 点)	D0~D7	D10~ D17	D20~ D27	D30~ D37	D40~ D47	D50~ D57	D60~ D67	D70~ D77
<b>站号</b>	<b>8 号站</b>	<b>9 号站</b>	<b>10 号站</b>	<b>11 号站</b>	<b>12 号站</b>	<b>13 号站</b>	<b>14 号站</b>	<b>15 号站</b>
位软元件 (各 64 点)	M1512~ M1575	M1576~ M1639	M1640~ M1703	M1704~ M1767	M1768~ M1831	M1832~ M1895	M1896~ M1959	M1960~ M2023
字软元件 (各 8 点)	D80~ D87	D90~ D97	D100~ D107	D110~ D117	D120~ D127	D130~ D137	D140~ D147	D150~ D157

#### 2.12.4.2 程序设定和说明


程序设置如下所示，超时等待寄存器 D8129/D8409/D8429 建议设置 12 以上，只需设置好对应的特殊寄存器即可实现对应区间寄存器和辅助继电器的数据共享，不用再编写读写指令，监控前 7 路 M8184~M8190 和后 8 路 M8496~M8503，可查看各个从机的情况，若无连接，则置 ON

1、串口 2

主机程序：

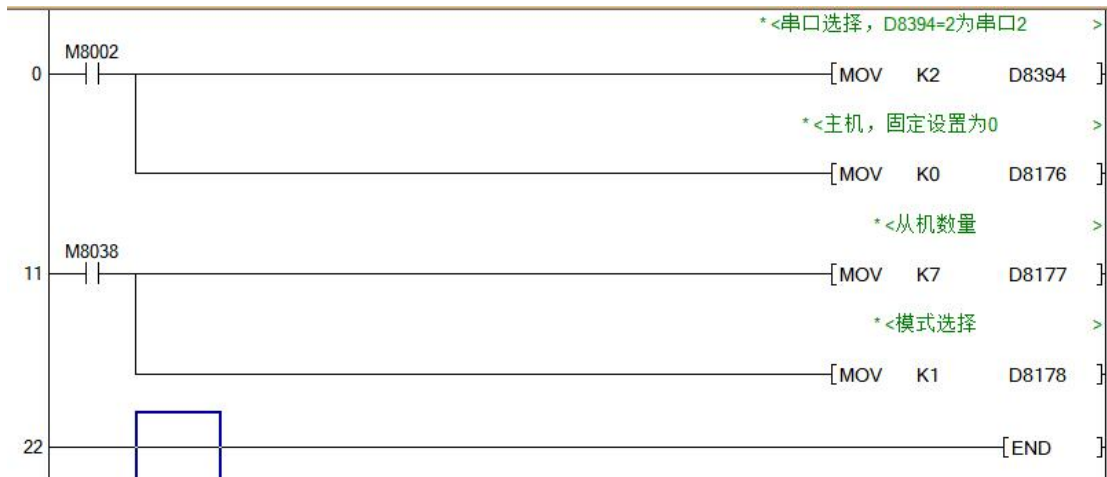

从机程序:

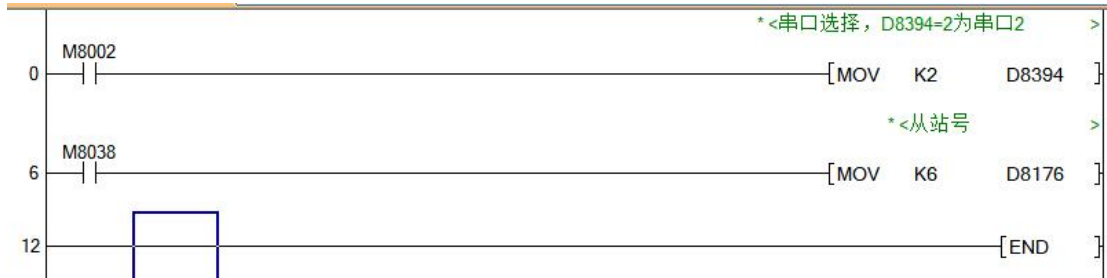

## 2、串口 3

如串口 2，只需要主从机程序设置 D8394=3


## 第三部分 触摸屏部分

### 3.1 触摸屏软件使用说明

#### 3.1.1 触摸屏软件安装

触摸屏软件为 CoolMayHMI 触摸屏软件,本软件兼容 XP/WIN7/WIN8/WIN10 系统,若不能安装使用,建议[更换电脑、重装系统、更高用户权限等方法试一下](#),排除故障。

安装方法: 双击 Vcool .exe, 按照提示点击下一步即可。安装软件时, 会弹出驱动安装提示框。

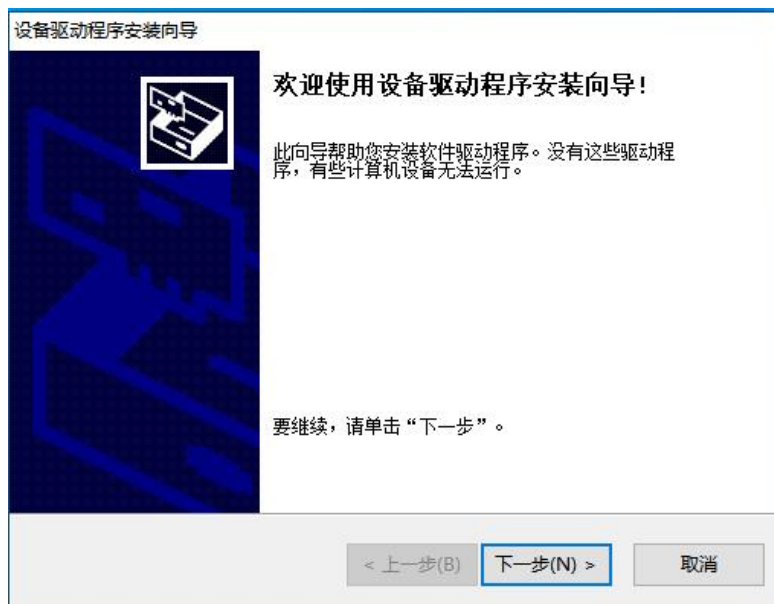

若点击“取消”, USB 驱动此次将不被安装。


若点击“下一步”, 系统安装 USB 驱动, 完成后将弹出下方提示框, 表示驱动已安装完成。



**注:** 若不是最新版本可向客服索取或进入[深圳市顾美科技有限公司 www.coolmay.com](http://www.coolmay.com) 官网下载。

### 3.1.2 新建触摸屏程序



1、双击软件 ，新建文件：





2、设置工程名称，选择对应的型号，确定即可。

EX3S-8043H 选 TK8043H(480x272)；

EX3S-8070H 选 TK8070H(800x480)

3、设置通讯协议：新增-选择“设备厂家”，“名称”；设置所需的通讯参数点击确定即可开始编辑画面程序。

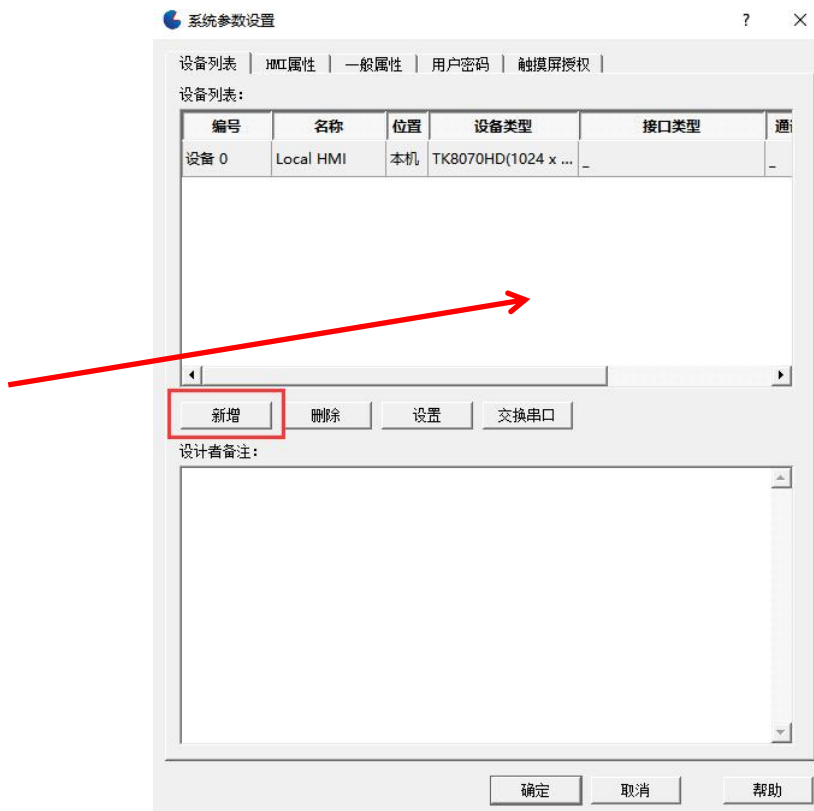

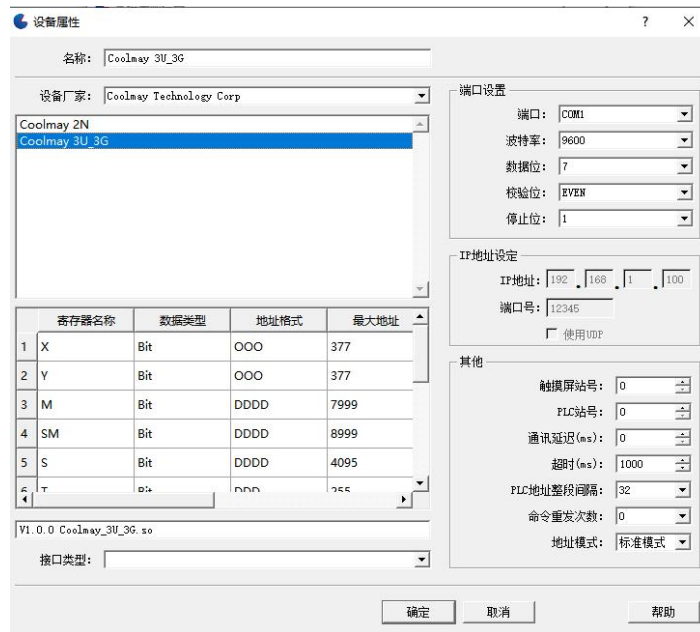

### 3.2 其他触摸屏软件用法参见《Coolmay TK80 系列触摸屏使用手册》

## 第四部分 HMI 程序模拟与下载

### 4.1 程序模拟


#### 4.1.1 在线模拟

与离线模拟不同的是，在线模块可以在没有触摸屏的情况下，将电脑直接连接 PLC 进行通讯，在线模拟的过程和离线模拟操作基本相同。

用户可在设备列表中添加 PLC 设备后，点击工具栏上的图标，弹出对话框：




选择正确的连接端口，点击“运行”即可启动模拟器进行在线模拟。

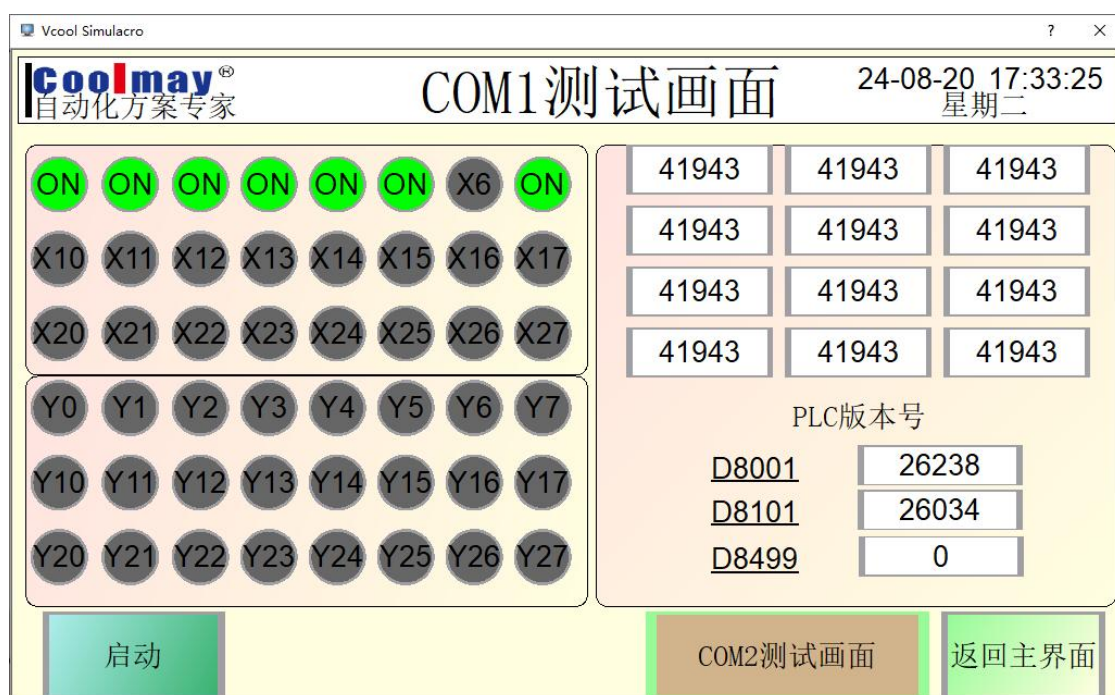

### 4.1.2 离线模拟

用户在设计好组态工程之后，可在电脑上使用离线模拟验证组态工程是否正确。点击工具栏上的图标，弹出模拟器：

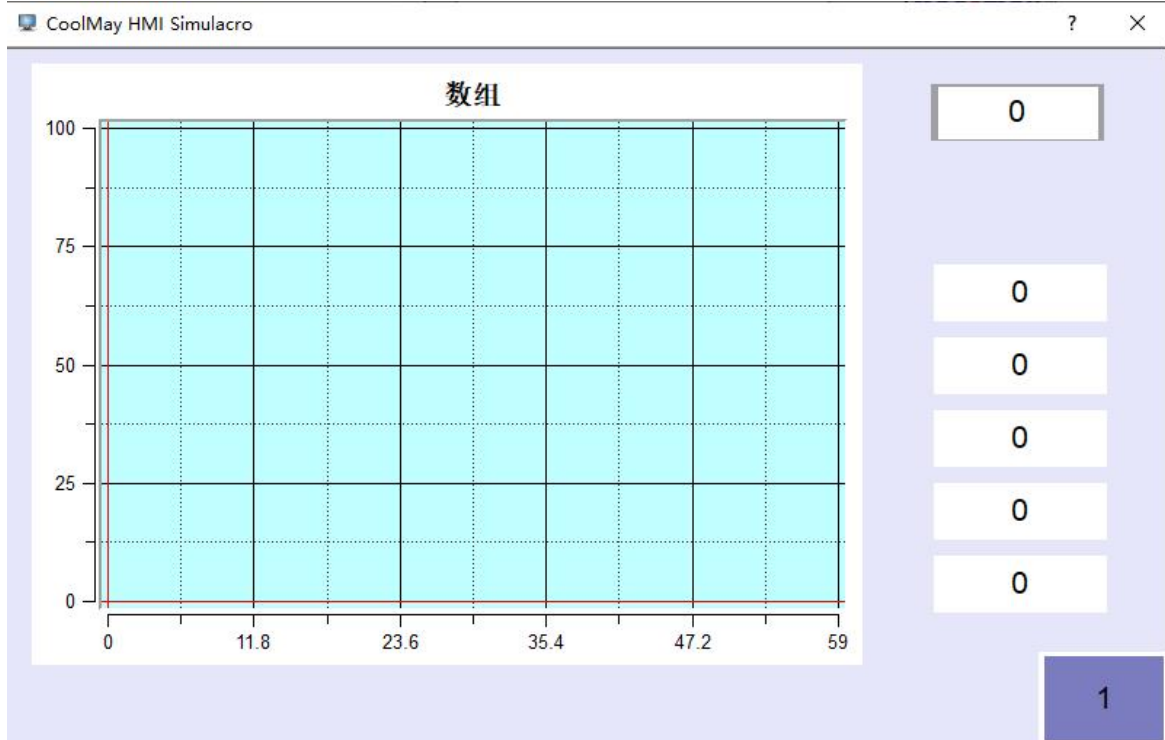

点击右上角的关闭按钮，或右击模拟器，选择“退出”，可退出离线模拟。

需要注意的是，离线模拟时，模拟器不与 PLC 进行通讯。如果有元件的操作地址设置为 PLC 的某个寄存器，在离线模拟的过程中对此寄存器读写，并不会直接操作 PLC。如果需要在电脑上使用模拟器操作 PLC，可使用在线模拟。

## 4.2 上传下载

当使用 PC 模拟验证程序无误之后，就可以开始下载至 HMI，直接使用人机与控制器连接。

### 4.2.1 组态工程下载

设计好组态工程，编译完成后用此方式下载到触摸屏。点击工具栏上的图标，弹出对话框：



选择“USB 下载”，需要将触摸屏和电脑以 USB 方式连接，并且保证已正确安装触摸屏驱动。

选择“以太网”，需要将触屏触摸屏连接网络，然后指定 IP 地址和端口。

清除配方数据：下载后将配方数据都置为 0。

清除事件记录数据：下载后将历史事件数据库清除。

清除资料取样记录：下载后将资料取样数据库清除。

更新下位程序：将附带的下位程序同时下载到 HMI 并完成更新，可用于下位程序的升级。注：此功能暂时不开放使用

使 HMI 时间与电脑同步：将 HMI 同步与当前电脑同步。

点击下载，当前复制的资源将显示在列表框中，同时，触摸屏也会显示下载进度。

## 4.3 组态工程上传

上传是指将触摸屏中的组态工程、事件数据等上传到电脑上。点击工具栏上的图标，弹出对话框：



上传内容：可选择工程文件、资料取样或事件记录。

连接方式：可选择 USB 传输或以太网传输，以太网传输默认端口为 12345。

当选择上传“工程文件”时，可得到一个 prj 工程文件。


当选择上传“资料取样”时，可得到一个 tar.bz2 压缩文件，解压可得到资料取样数据库文件。

当选择上传“事件记录”时，可得到一个 tar.bz2 压缩文件，解压可得到事件数据库文件。

### 4.3.1 U 盘更新工程文件

导出工程除了 USB 和以太网两种方式下载组态工程文件以外，还有一种方法，即通过 U 盘更新。

选择“工具”菜单-“导出工程到 U 盘”：

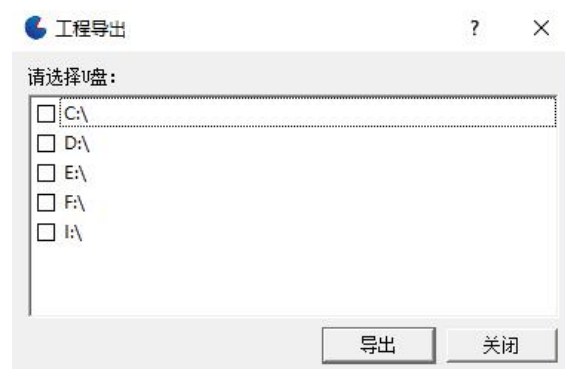

选择 U 盘路径（可选择多个，也可把本地磁盘当作 U 盘），点击“导出”后将先编译当前工程，编译成功后生成的 project.bin 文件将被复制到所选择的 U 盘中。使用此 U 盘，结合“触摸屏参数设置”中的“工程更新”一节，可以更新触摸屏中的组态工程。

4.4 触摸屏软件详细用法参见 [《Coolmay TK80 系列 Vcool 使用手册》](#)

## 附件 版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2024-12	V24.121	◆ 第一版发布
2025-02	V25.21	◆ 修改技术内容兼容 FX
2025-07	V25.71	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 修改 1.1、1.2、1.3.1、1.3.2，修改产品名称及规格参数</li> <li>◆ 修改 2.1，更换 PLC 编程界面图及修改内容</li> <li>◆ 修改 2.2、2.6、2.7、2.9.1、2.10、2.12 部分参数</li> <li>◆ 修改第三部分及第四部分内容与图片，软件界面更换成 Vcool</li> <li>◆ 修改 2.12 部分波特率参数</li> <li>◆ 新增 2.7.5 动态称重模块扩展说明</li> </ul>
2025-08	V25.81	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 修改 1.2 部分技术参数</li> <li>◆ 修改 2.7、2.8 模拟量输入输出类型</li> <li>◆ 2.9.1 高速计数器分配表添加说明</li> </ul>
2026-03	V26.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 删除 EX3S-8043B 款一体机的参数内容</li> <li>◆ 1.1、1.2、2.7.1、2.7.2、2.8、2.9.1. 修改模拟量点数、类型及新增高速计数限制说明</li> <li>◆ 2.2 修改软元件同 3G 一致</li> <li>◆ 2.4 新增寄存器 D8052-D8058、D8278-D8299、D8490-8497、D8330-D8334、D8255-D8258</li> <li>◆ 2.6.1 PID 内容修改，新增配置案例</li> </ul>